



TÜRSTELLE GOLMAR SOUL/ACCESS


1. Packungsinhalt

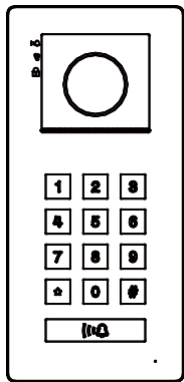

Türstelle




4 x 35mm
Schrauben



4 x Dübel





Schraube für
Regenschutz



Schlüssel


2. Installation

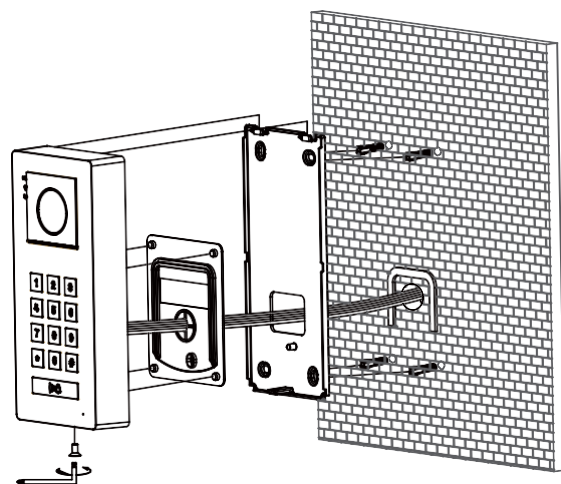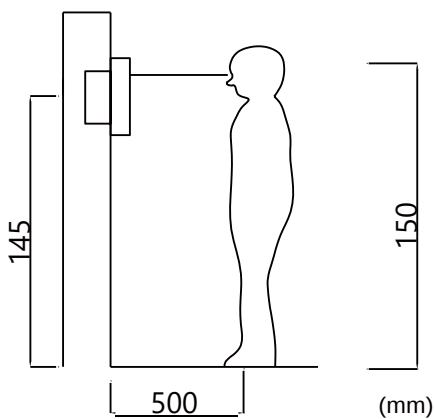

3. Funktionen

1. Hochauflösende 900-Zeilen Kamera mit 150 Grad
2. Weiße LEDs für Nachtsicht
3. Ausgang für 2 Türen (1 x über Relais, 1 x Ausgang 12VDC)
4. Eingang für externe analoge Kamera
5. Edelstahlgehäuse, IK07, IP54
6. Aufputzmontage
7. Türöffnung via Code

4. Aufbau

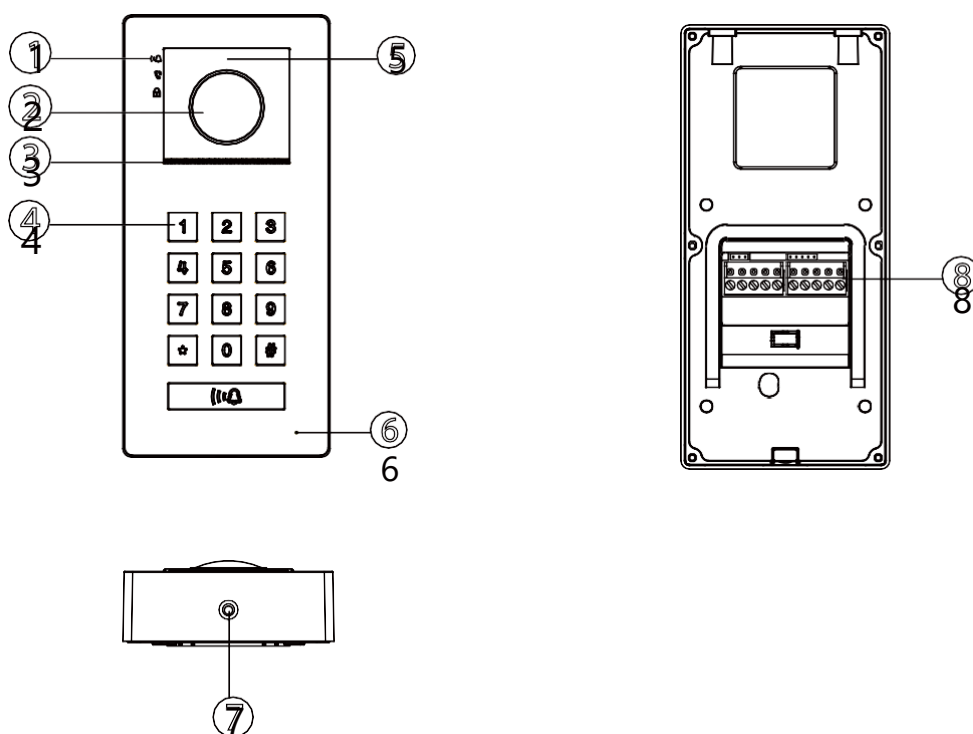

Nr.		Nr.	
1	Status Indikator	2	Kamera
3	Lautsprecher	4	Tasten
5	LED's für Nachtsicht	6	Mikrofon
7	Schraube	8	Anschlussklemmen



Ring LED



Call LED




Lock LED

Anschlüsse

BUS BUS	Busverbindung zu Netzteil FA-G2+ oder DPM-G2+
CV- CV+	Für Schloss mit interner Spannungsversorgung (Anlage liefert 12VDC / 300mA)
CCTV GND	Eingang analoge Kamera
NO/NC COM	Für Schloss mit externer Stromversorgung (zBsp mit 12VAC Klingeltrafo) oder auch für Motorschloss
AP- AP+	Tastereingang zur Türöffnung

Türöffnung mit interner Spannungsversorgung

Notiz: Türöffner darf maximal 300mA aufnehmen bei 12VDC

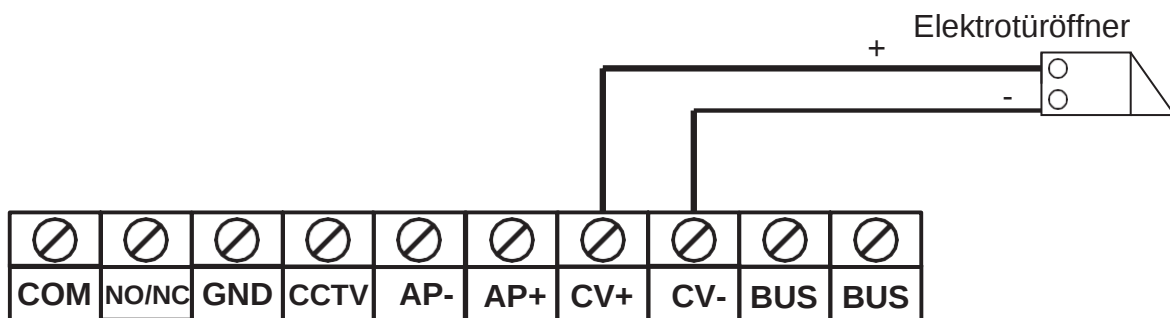

Türöffnung mit externer Spannungsversorgung (über eingebautes Relais)

Notiz:


1. Es wird ein externes Netzteil benötigt, meist 12VAC (zBsp TF-104)
2. Relaisbelastbarkeit 12V / 6A

Type 1: Relais-Funktion auf NO

J1  Jumper auf 1-2

Type 2: Relais-Funktion auf NC


J1  Jumper auf 2-3

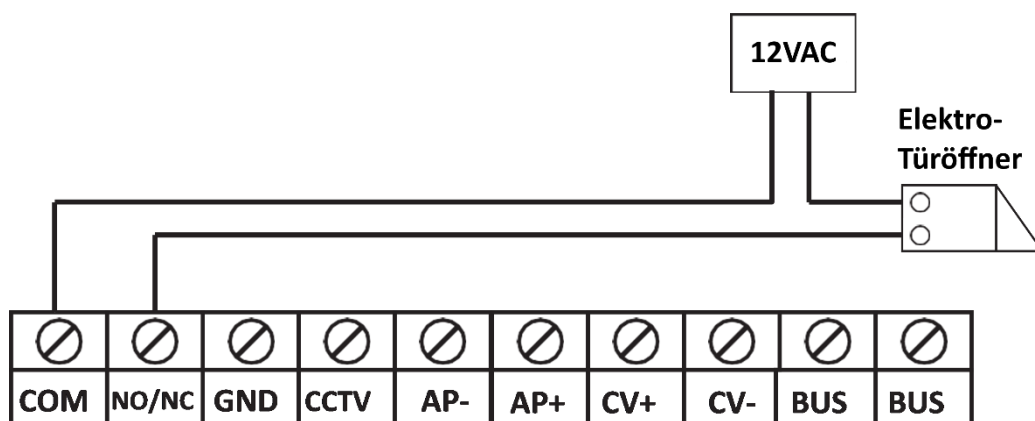

Analoge CCTV Kamera


Notiz:

Die externe CCTV-Kamera benötigt ein separates Netzteil 12VDC

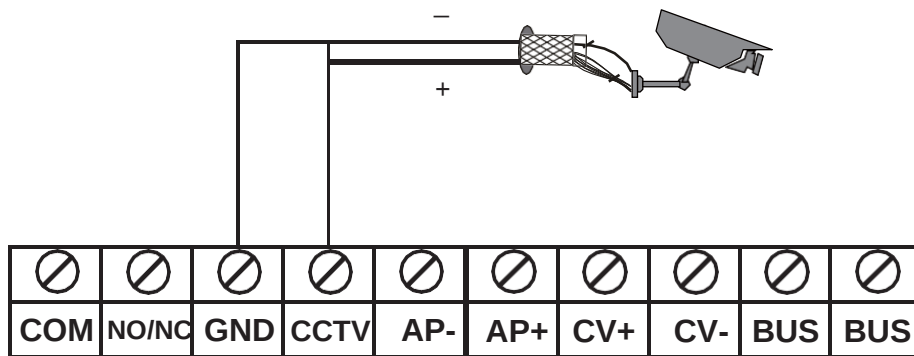

Öffnungstaster

Zur Öffnung der Türe über Taster im Hausinneren

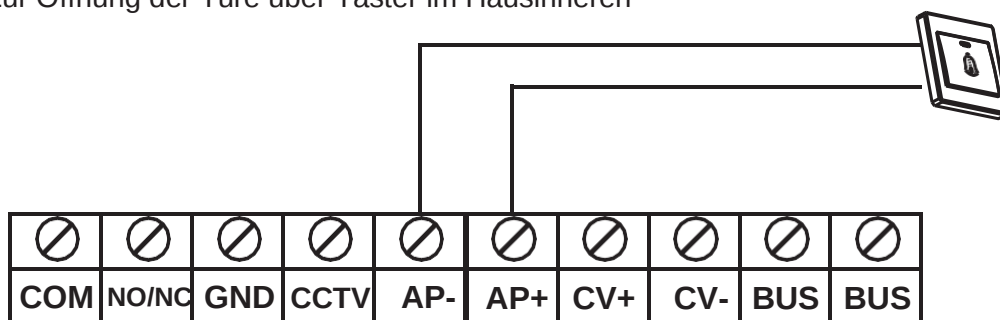

5. Programmierung

(Farbe der Ruftaste: blau=Korrekt; rot=Falsch; weiß=Standby. * = cancel;# = confirm)

Master Code(4-12 stellig). Standard ist **1234**. Setting Code(2 stellig).

1. Master Code #
Korrekt(Blau)

Master Code #
Falsch(Rot)

2. Setting Code #
Korrekt(Blau)

Setting Code #
Falsch(Rot)

3. Parameter #
Korrekt(Weiß)

Parameter #
Falsch(Rot)

Beispiel

Master Code # Setting Code # Parameter #
Korrekt(Blau) Korrekt(Blau) Korrekt(Weiß)

Notiz:

Um eine Wohnung über die Tastatur anzuwählen, geben Sie die Wohnungsnummer 4-stellig ein und drücken Sie die Klingeltaste.

Einstellungen:

Werksreset:

Master Code # 00 #

Neuer Master Code:

Master Code # 01 # New Master Code(4-12) #

Tasten-Nachtbeleuchtung:

Default:ON

Master Code # 02 # 0:on 1:off #

Relais-Schaltzeit:

Default:7s

Master Code # 03 # 1:0.5s/2:1s/...../20:10s #

12VDC Schaltzeit:

Default:7s

Master Code # 04 # 1:0.5s/2:1s/...../20:10s #

Öffnungstaster Type:

Default:2: beide Ausgänge

Master Code # 05 # 0:door /1:lock / 2:both #

Öffnungstaster Verzögerung

Default:0s

Master Code # 14 # 1:0.5s/2:1s/...../20:10s #

Lautstärke:

Default:3

Master Code # 10 # 1-5 #

Adresse:

Default:1

Master Code # 11 # 1-4 #

Gebäude-Modus:

Default:0

Master Code # 12 # 0:Einfam. 1:Wohnblock #

Klingel:

Default:0

Master Code # 15 # 0:on 1:off #

Öffnungscode (40 Stk):

16-35 für 12VDC,36-55 für Relais

Master Code # 16-35/36-55 # 4-12 stellig #

Temporärer Code (8 Stk):

Wird nach Gebrauch gelöscht

Master Code # 56-59/60-63 # 4-12 bit #

NOTIZ

Wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben können Sie mit * abbrechen.

Falls Sie den Mastercode vergessen haben sehen Sie die Anleitung am Bildschirm mittels Eingabe eines Codes in den Einstellungen (Code 8001 für Tür 1, 8002 = Tür 2, 8003 = Tür 3, 8004 = Tür 4, 8000 = alle Türen)


6. Spezifikationen

Stromversorgung	Über BUS: 30±2VDC
Kabel	2 Adern Bus-Kabel 2x0,8 geschirmt. Für CCTV verwenden Sie ein extra Kabel, ebenfalls geschirmt.
Abmessungen(mm)	87(B)X188(H)X30(T)
Umgebungstemperatur	-40°C~+65°C


7. Verkabelung

Type: Serienschaltung (Maximal 2 Türstellen)

Zu Wohnungen

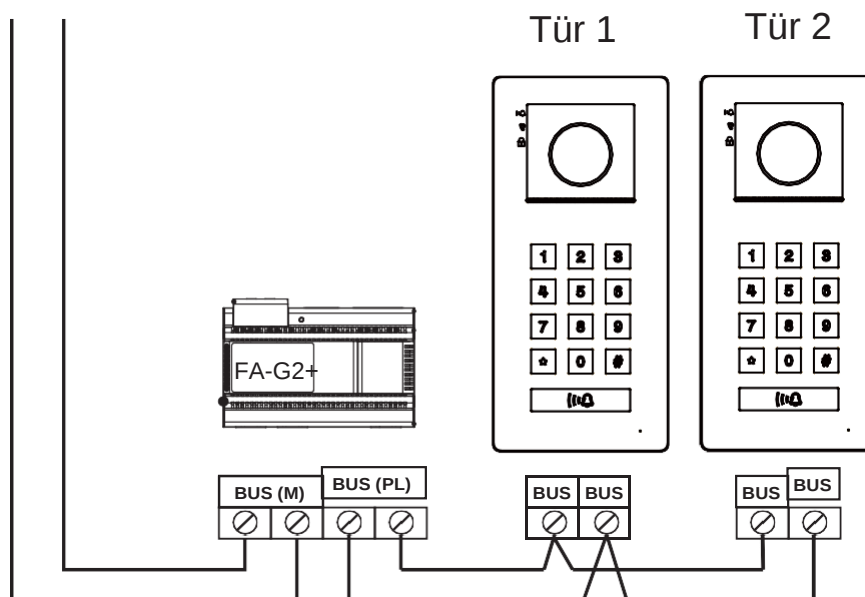

Type: Sternförmig

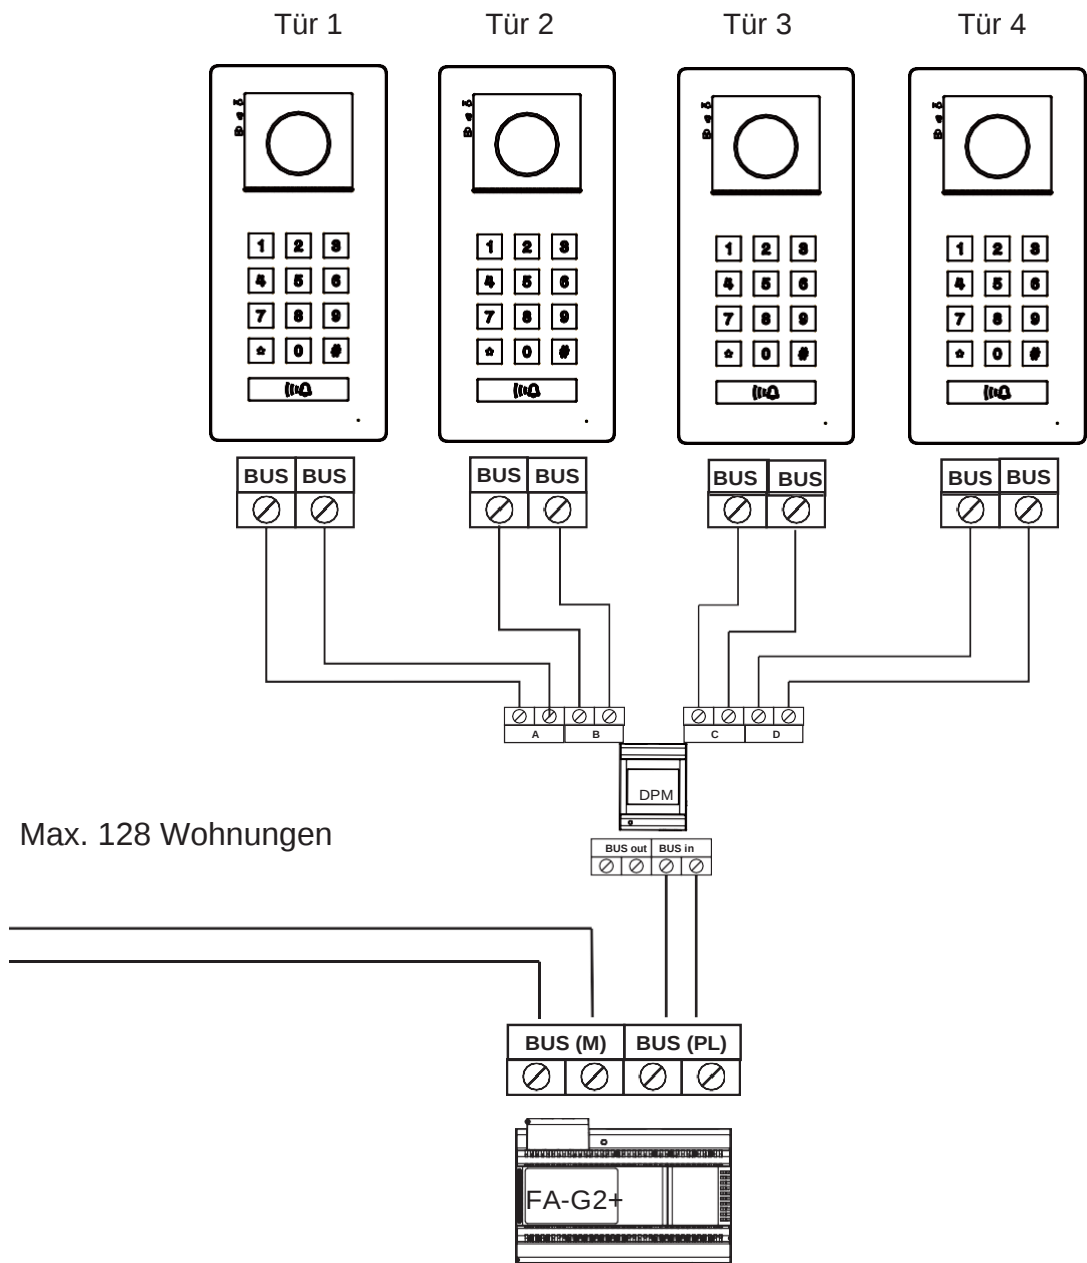

Kabel	A	B	C
RVV 2 x 0,75mm ²	30 m	30 m	15 m
Verdrillt 2 x 0,75mm ²	60 m	60 m	30 m

- A. Entfernteste Türstelle bis Netzteil
- B. Entferntester Videoverteiler zu Netzteil
- C. Entfernung Monitor zu Verteiler

Notieren Sie die gespeicherten Codes:

Master-Code: _____

Speicherplatz Relais	Code	Benutzer
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		

Speicherplatz 12VDC	Code	Benutzer
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		