

MERKMALE

433,39 MHz Sender-Empfänger

Wasserdichtes Gehäuse

Betrieb mit einer einzigen Knopfzelle 2032 Lithium Batterie

3 Kanäle plus Ver- und Entriegelungsfunktion

Kompatibel mit allen Transceivern oder Torsteuerungen




Kodierung von e-remote zu e-Trans 50

1. Um das Gerät zu codieren, drücken Sie die CODE-Taste und lassen Sie sie los. Die Code-LED leuchtet auf.
2. Um den Handapparat zu codieren, drücken Sie einmal die Taste der Fernbedienung, die Sie aktivieren möchten. Die Code-LED blinkt und zeigt damit die Codierungsreihenfolge an.
3. Drücken Sie die Taste der Fernbedienung ein zweites Mal, die Code-LED blinkt erneut und die Codierungssequenz ist nun abgeschlossen. Sie können weitere Fernbedienungen hinzufügen, 10 Sekunden warten, bis die Codierungssequenz automatisch beendet wird, oder die codierte Fernbedienung ein weiteres Mal drücken, um die Codierung zu beenden.

HINWEIS: Wenn eine Fernbedienung zum ersten Mal im Transceiver kodiert wird, wird die Tastenzuordnung für diese und alle folgenden Fernbedienungen festgelegt. Wenn Sie also auf der ersten Fernbedienung die Taste 1 gewählt haben, werden alle folgenden Fernbedienungen von dieser Taste aus aktiviert, unabhängig davon, mit welcher Taste Sie die folgenden Fernbedienungen codiert haben.

So löschen Sie den Handapparat:

Halten Sie die Codetaste 10 Sekunden lang gedrückt. Alle LEDs blinken 3 Mal, um anzuzeigen, dass alle Fernbedienungen gelöscht wurden.

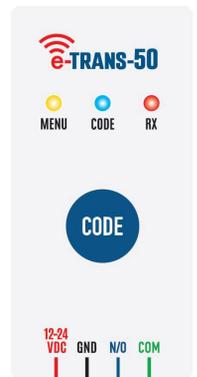

Kodierung von e-remote zu e-Trans 200

1. Zum Codieren des Geräts: Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn auf CODE DEVICE und drücken Sie dann PB (Fernbedienungsdrucktaste). CODE LEARN wird angezeigt und eine grüne LED blinkt, um die Codierungssequenz anzuzeigen.

Bildschirmanzeige im Betriebsmodus >



Zum Codieren des Fernbedienungshandgeräts:

Drücken Sie einmal die Taste der Fernbedienung > auf dem Display erscheint ACCEPT REM 1, dann erscheint CONFIRM REM 1. Drücken Sie die Fernbedienungstaste erneut und auf dem Bildschirm wird REM 1 CODED angezeigt. Sie können dann mit einer zweiten Fernbedienung weitermachen, woraufhin ACCEPT REM 2 angezeigt wird. Wenn keine weitere Fernbedienungstaste gedrückt wird, kehrt CODE DEVICE nach 5 Sekunden zum Hauptbildschirm zurück.



Fernbedienungshandgerät löschen:

Drücken Sie PB zum Aufrufen, auf dem Bildschirm erscheint DELETE REMOTE 1.

Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, um die zu löschende Nummer 1-200 zu ändern, drehen Sie den Drehknopf nach links, um ALLE zu LÖSCHEN.

Zum Löschen halten Sie PB 5 Sekunden lang gedrückt, drehen Sie nach links auf MENÜ VERLASSEN und drücken Sie PB, um zurück ins Untermenü zu gelangen.

