

Art 7/G2+ Bildschirm

G2+ Installationen

Urheber-Rechte:

Elektrohandel Eisterer
Theodor Wimmer Strasse 16
A - 4760 Raab (www.tuersprechanlagen.at)

Änderung an Produkten, der Dokumentation und Übersetzungsfehler sind möglich.



Hinweis im Vorab: Bei diesem Bildschirm der Serie ART 7/G2+ gibt es zwei Versionen. Eine mit eingebautem Bildspeicher und eine ohne. Modelle OHNE sind erkennbar am Wortlaut LITE am Typenschild. Dementsprechend fehlen bei letzterem die Funktionen für Bild- und Videospeicherung.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Warnung zur Inbetriebnahme	2
Eigenschaften	3
Funktionsweise	3
WICHTIG FÜR SET S5110 ART 7 (wird separat vertrieben)	3
Art 7/G2+ Monitor	4-19
Beschreibung	4
Installation	5
Anschlüsse	5
Konfigurieren	5
Haupt-Menü	6
Einstellungen-Menü	7-11
Anruf von einer Türstelle	12
Kommunikations Ansicht	13
Bild und Audio- Einstellungen	14
Interkom Menü	15-16
Aufnahmen Menü	17-19
Spezial Codes	20-21
Reinigung des Monitors	22
Notizen	23
Zur Beachtung	24

Warnung zur Inbetriebnahme

- Bei Installation oder Änderungen am Gerät stets die Stromversorgung trennen.

- Montage und Inbetriebnahme nur durch fachkundige Elektriker.
- Die Verkabelung muss sich laut EN-Norm zumindest 40 cm entfernt zu anderen elektrischen Einheiten befinden.
- Die Schrauben der Klemmen am Monitor nicht überdrehen.
- Installation des Bildschirmes nur an einem trockenen Montageort.
- Installation des Bildschirmes nicht in der Nähe von Wärmequellen, Rauch etc..
- Vor der Inbetriebnahme die Stromversorgung, die Leitungen zwischen den Türstelle(n), Monitor(en) und sonstigen Geräten der Installation überprüfen.
- Verwenden Sie das Kabel Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Befolgen Sie die Anleitung in diesem Dokument.

EIGENSCHAFTEN

- Freisprech-Bildschirm
- 7 Zoll TFT Farbdisplay
- Versteckte Touch-Tasten zur Bedienung
- Einfache 2-Draht Verkabelung
- Anwender-Menü
- Installer-Menü
- Bildaufnahme und Kommunikations-Menü
- Ausgang für externe Gongs (max 50mA/12Vdc)
- Eingang für Etagentaster (HZ)
- Zwei Touch-Tasten zur Aktivierung TÜR-1 und TÜR-2
- Status LED's
- DIP-Schalter zur Adressierung

FUNKTIONSWEISE

- Um den Anruf zu tätigen, muss der Besucher den entsprechenden Knopf zu der Wohnung drücken, mit der er eine Kommunikation herstellen möchte. Ein Signalton ertönt, und die Klingelsymbol LED leuchtet auf. In diesem Moment erhalten die Monitore der Wohnung den Anruf. Wurde versehentlich die Taste einer anderen Wohnung gedrückt, drücken Sie diejenige, die der gewünschten Wohnung entspricht und brechen so den ersten Anruf ab.
- In Anlagen mit mehreren Türstellen werden alle anderen Türstellen in Wartezustand versetzt, sobald von einer eine Kommunikation erfolgt. Die Besucher werden durch einen Ton und einer LED gewarnt.
- Nach dem Empfang des Anrufs wird das Bild auf dem Hauptbildschirm (und, falls vorhanden, auf dem zweiten Bildschirm) angezeigt, ohne dass der Besucher es bemerkt. Wenn Sie das Bild auf den sekundären Monitoren 2 oder 3 anzeigen möchten, klicken Sie auf den Bildschirm, um das Bild anzuzeigen. Wird der Anruf nicht innerhalb von 30 Sekunden beantwortet, erlischt die LED und das System ist frei.
- Es ist jederzeit möglich ohne Anklingeln eine Verbindung vom Monitor nach außen herzustellen.
- Nach 90 Sekunden wird die Verbindung vom Bildschirm zur Türstelle automatisch getrennt.
- Zur Türöffnung drücken Sie die entsprechende Taste am Bildschirm (es ist die Ansteuerung von zwei Relais je Türstation möglich).
- Details siehe Seite 6-19.

WICHTIG (VILLA KIT: S5110 ART 7)


Falls Sie ein SET "S5110 ART 7" besitzen, nehmen Sie folgendes Dokument als Anleitung: TS5110 ART 7 (cód. 50122125) : <https://doc.golmar.es/search/manual/50122125>

QR



TS5110 ART 7
MANUAL

BESCHREIBUNG

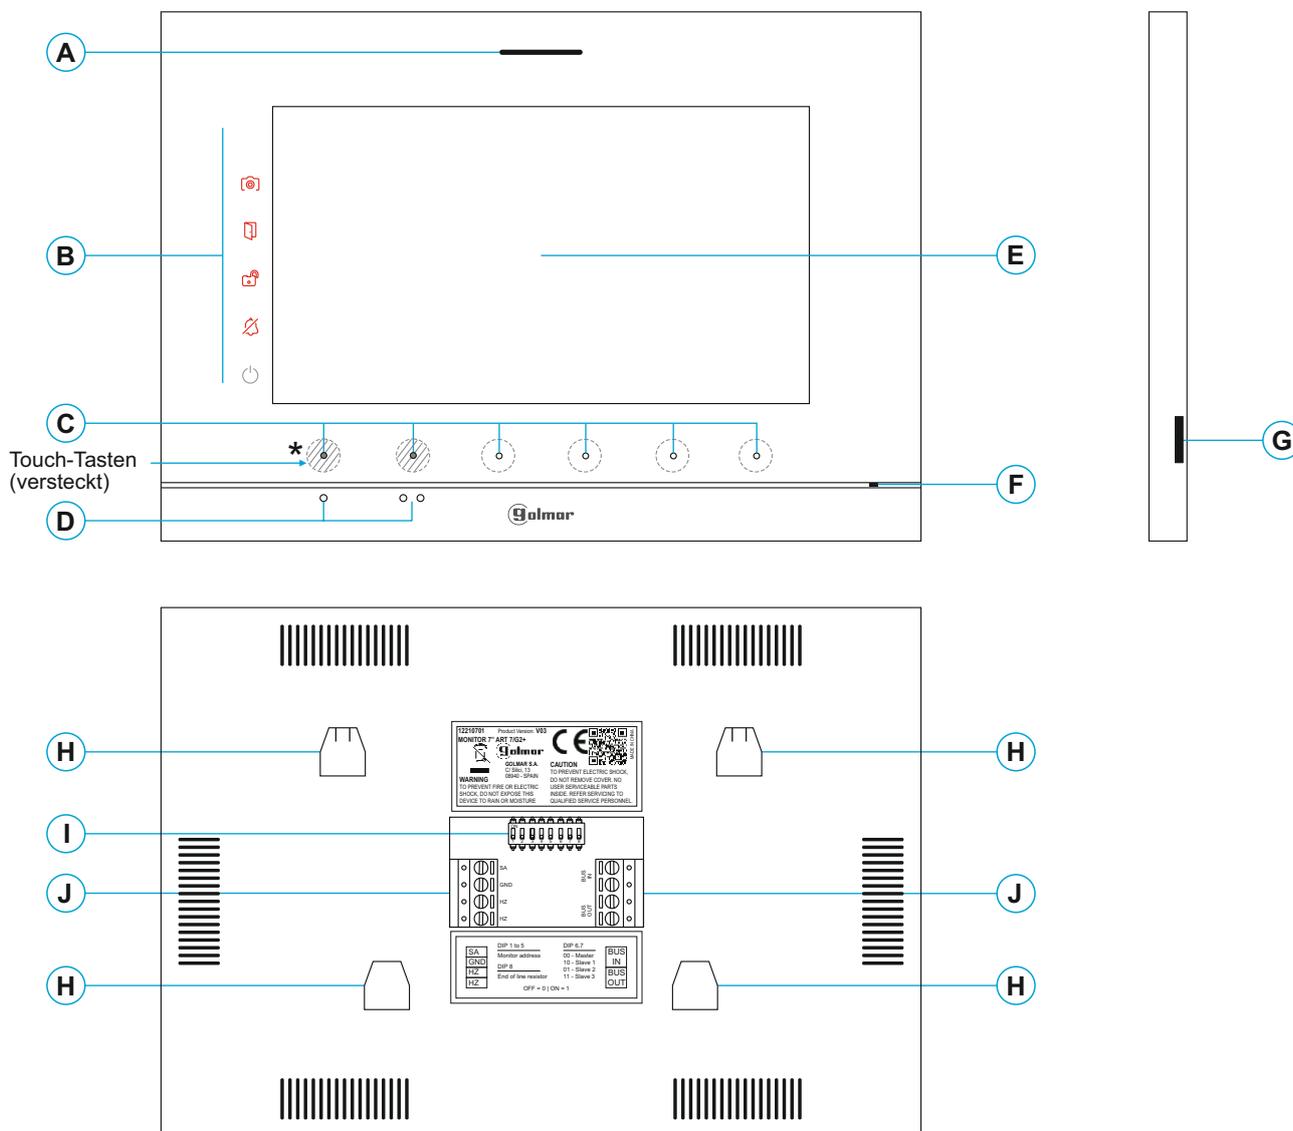

A. Lautsprecher.

B. Statusanzeige LED's:

- ⏻ Stromversorgung.
- 🔇 Nicht stören.
- 📷 Zusatz-Schaltkontakt aktiviert (AUX).
- 🚪 Türöffnung.
- 📷 Neues Foto / Video.

C. Versteckte Touchtasten LEDs*[•] :

Um auf das Hauptmenü zuzugreifen (Monitor im Standby-Modus), drücken Sie eine der beiden versteckten Tasten mit leuchtenden Anzeige.

Bei Anruf / Kommunikation: Eine LED zeigt die Position jeder der versteckten Tasten an.

Die aktuelle Funktion einer Taste wird im Display oberhalb angezeigt (Seite 6-19).

D. Erhobene Tasten für Sehbehinderte.

Im Standby:

Über den erhobenen Tasten befinden sich die Menüasten. ● ●

Beim Anruf

● Beginn und Ende einer Unterhaltung.

●● Türöffnung.

E. 7" TFT Bildschirm.

F. Mikrofon.

G. Micro SD card slot (nicht im Lieferumfang).
Type: MicroSD Class 10 von 4GB bis 128GB.

H. Wandhalterung (x4).

I. Konfigurations-Schalter.

J. BUS-Anschlüsse.


INSTALLATION

Vermeiden Sie Montageorte an heißen oder staubigen Plätzen. Zur Installation verwenden Sie die Schablone.

1. Platzieren Sie die Mitte der Schablone etwa bei Augenhöhe.
2. Wenn Sie eine Unterputzschale verwenden, passen Sie diese an die Löcher an, die dem ausgewählten Modell entsprechen, und befestigen Sie die Halterung. Wenn Sie die Halterung lieber direkt an der Wand befestigen möchten, bohren Sie an den angegebenen Stellen vier Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm. Setzen Sie die mitgelieferten Stecker ein und schrauben Sie die Halterung fest.
3. Führen Sie die Installationskabel durch die zentrale Öffnung und schließen Sie sie an die abnehmbaren Kabelstecker an. Beachten Sie dabei die Angaben in den Installationsdiagrammen. Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabelstecker an den Monitor den Konfigurationsschalter wie unten angegeben ein.
4. Schließen Sie die Stecker an den Monitor an und setzen Sie den Monitor passend zu den Steckplätzen in die Halterung auf. Bewegen Sie den Monitor nach unten, um ihn zu fixieren.

ANSCHLÜSSE

Für eine bequeme Installation sind die Kabelstecker abnehmbar und werden in einer separaten Tasche geliefert. Sobald die Stecker verdrahtet sind, platzieren Sie diese in ihrer Position..

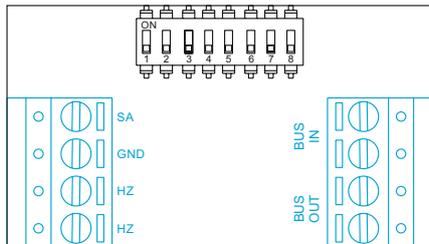

BUS IN: Vom Netzteil oder anderen Bildschirmen.

BUS OUT: Zu anderen Teilnehmern.

SA, GND: Externer Gong (Max 50mA/12V), empfohlen Trennrelais 12VDC, z.Bsp. ArtNr. 101295 oder SAR-Modul

HZ, HZ: Etagentaster:

Zum Anschluss einer externen Klingeltaste, mit Weiterleitung auch auf die Nebenschirme innerhalb der Wohnung.

Anmerkung: Falls der Etagentaster am Eingang HZ im Anlagenstatus ‚Nicht stören‘ erfolgt, erfolgt dennoch ein Klingeln an den Bildschirmen, aber leiser.

KONFIGURIERUNG

Einfamilienanlage (Nexa Door Panel)

DIP 1 - 5: Adresse des Bildschirmes (1-32).

Die Schalter geben nach dem Binär-System die Adresse der Klingeltaste wieder:

ACHTUNG: Wohnung Nr 1 gilt folgendes:

Wohnung 1 (Dip1 auf ON & Dip2-Dip5 auf OFF).

ACHTUNG: Wohnung 32 (Dip1 - Dip5 to OFF)

Werte

DIP NR	1	2	3	4	5
WERT falls ON:	1	2	4	8	16



Bsp: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

***) DIP 6 - 7:** Geben an, ob ein Bildschirm als Hauptschirm (MASTER) oder Nebenschirm (SLAVE) installiert wird

Master

Slave 1

Slave 2


Slave 3



DIP 8: Endwiderstand. Falls im Verkabelungsstrang dies der letzte Bildschirm ist, ist dieser auf ON zu setzen (Ende der BUS-Leitung).

***)** Ab Firmware 1.05 erfolgt die Einstellung Master/Slave über Spezialcodes (Seite 20-21). DIP 6-7 werden dann für die Adressen 33 bis 127 verwendet.

HAUPT MENÜ

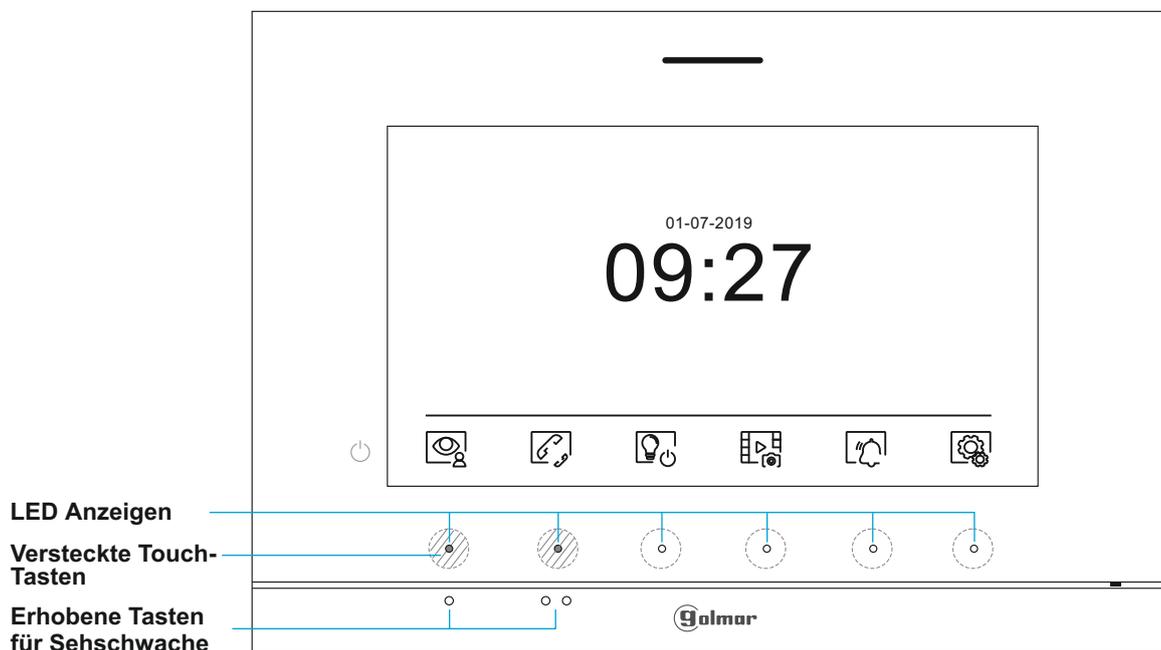

LED Anzeigen

Versteckte Touch-Tasten

Erhobene Tasten für Sehschwache

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (Bildschirm ausgeschaltet), drücken Sie eine der beiden versteckten Tasten mit leuchtenden Anzeige-LEDs (über erhabenen Punkten / für Sehbehinderte) auf dem Monitor, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Drücken Sie dann die versteckte Taste direkt unter dem entsprechenden Symbol. Das Gerät kehrt nach 30 Sekunden ohne Aktivität in den Standby-Modus zurück.



Zurück zum Hauptmenü



Rufaufnahme zu anderen Wohnungen



Anzeige von gespeicherten Photos / Videos (Seite 17-19).



Keine neuen Photos / Videos.



Neue Photos / Videos vorhanden.



Die neue SD-Karte muss formatiert werden. Drücken Sie darauf



Einstellungen



Z.z.T. keine Funktion, später mittels SAR Modul zur Lichtsteuerung



Drücken Sie 3 Sekunden zum Aktivieren der ‚Nicht stören‘ - Funktion, 1 Sekunde schaltet dies wieder aus.

EINSTELLUNGEN MENÜ




Automatisches Löschen von Fotos/Videos, Fotoaufnahme, interner Speicher und Micro SD card:
Drücken Sie die Taste unter . In manchen Ländern müssen automatisch gemachte Fotos/Videos wegen Datenschutz nach 30 Tagen gelöscht werden, dies können Sie hier aktivieren. Falls dies in Ihrem Land der Fall ist, so sind Sie selbst verantwortlich für diese Einstellung.

Falls Sie keine Micro SD Karte im Bildschirm haben werden nur Fotos aufgenommen (max. 100). Mit einer Karte können auch Videos aufgenommen werden. Fotos im internen Speicher können nur angezeigt werden, wenn Sie zuvor auf die SD-Karte kopiert werden.

Hier können Sie den Aufnahmemodus einstellen, Inhalte löschen oder vom internen Speicher auf eine SD-Karte kopieren.

Drücken Sie die linke Taste  um ins Einstellungsmenü zurückzukehren.

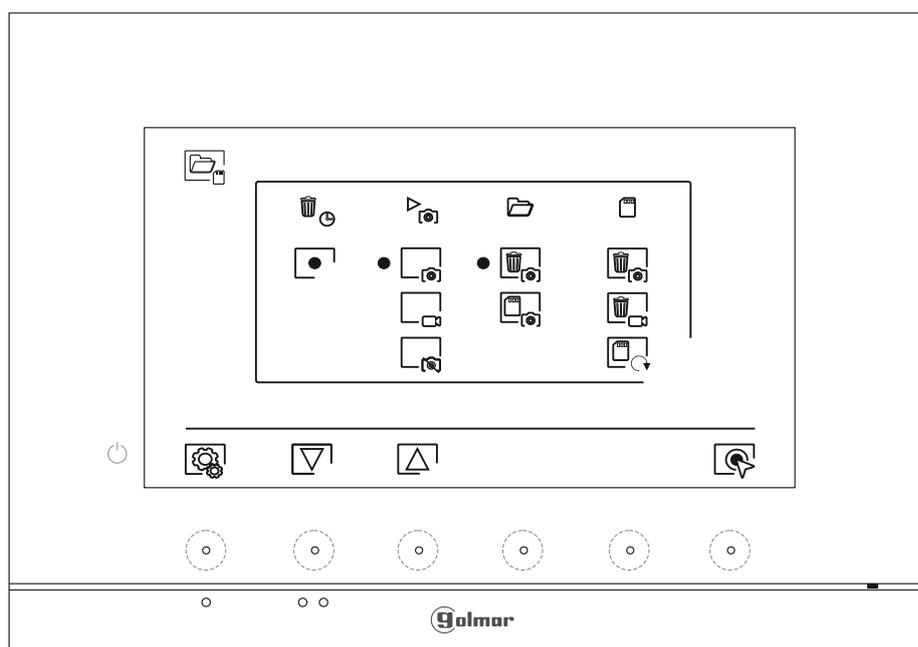

In manchen Ländern ist es verboten Videos länger als 30 Tage aufzuzeichnen und dauerhaft zu speichern. Die automatische Löschfunktion erledigt das für Sie.



Wählen Sie das gewünschte Aufnahmeformat:  für Fotos,  für Videos.



Um in eine neu eingesetzte SD-Karte die Fotos vom internen Speicher auf die SD-Karte zu übertragen benutzen Sie . Löschen Sie die Fotos mittels .



Kopieren Sie die Fotos des internen Bildschirm-Speichers auf die SD-Karte. Wählen Sie die Fotos mit der Punkt-Taste und bestätigen Sie mit .



Um Fotos des internen Speichers des Bildschirms zu löschen. Wählen Sie die Fotos mit der Punkt-Taste und bestätigen Sie mit .

Fortsetzung vorheriger Seite.

EINSTELLUNGEN MENÜ

 Falls Sie eine SD-Karte eingesetzt haben, so können Sie mit  die Fotos bzw. Videos löschen. Es gibt die Möglichkeit der Formatierung Ihrer SD-Karte. Drücken Sie  um zum vorhergehenden Menü zu gelangen.


 Löschen Sie Ihre aufgenommenen Fotos der SD-Karte. Navigieren und markieren Sie mit auf/ab/Punkt die betroffenen Fotos. Bestätigen Sie mittels .

 Löschen Sie Ihre aufgenommenen Videos der SD-Karte. Navigieren und markieren Sie mit auf/ab/Punkt die betroffenen Videos. Bestätigen Sie mittels .

 Formatieren Sie Ihre SD-Karte. Wählen Sie den Punkt mit  und bestätigen Sie diesen mit .

 'Nicht stören' und Aktivierung des Interkom: Sie können die Zeitspanne festsetzen, in der der Bildschirm nicht auf den Etagentaster (Eingang HZ, Seite 5) reagiert. Wählen Sie die TIMER-Funktion und die gewünschte Zeit. Aus dem Hauptmenü können Sie den ‚Nicht stören‘ Modus bequem aus- und einschalten.

Falls Sie von anderen Wohnungen gerufen werden wollen, müssen Sie dies aktivieren mit .

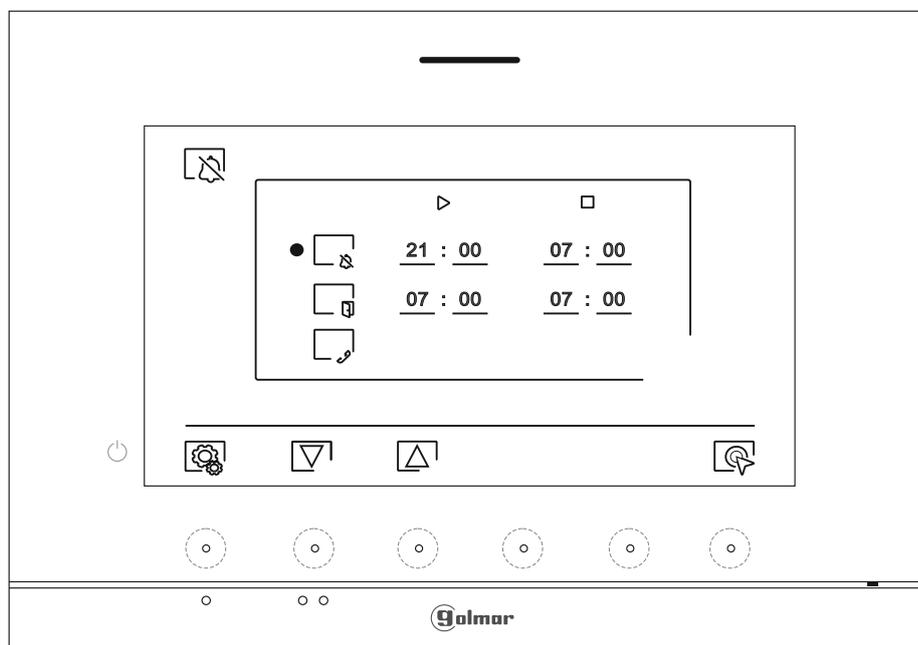

 Um Zeiten anzugeben, in welchen Sie auf Rufe der Türstation nicht reagieren wollen erledigen Sie das mittels dieser Einstellung. Wählen Sie die gewünschte Zeiteinstellung mittels auf/ab/Punkt und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Fortsetzung vorheriger Seite.

EINSTELLUNGEN MENÜ



Automatische Türöffnung nach 3 Sekunden bei einem Anruf von der Türstation (Arztschaltung). Es kann auch eine Zeit eingestellt werden. **(Standardmässig ist dieser Punkt nicht verfügbar, er muss mit einem Spezial-Code aktiviert werden, siehe Seite 20-21).**



Zum Aktivieren/Deaktivieren von Externen-Interkom (Ruf von/in andere Wohnungen) . **(Ist standardmäßig ausgeschaltet)**




Die ‚Über‘ Ansicht zeigt Einstellungen zum Monitor (Firmware, Adresse, Master/Slave M, S1, S2 oder S3).

QR Code zum Download eines Manuals.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Linke Taste zurück zur vorherigen Ansicht.

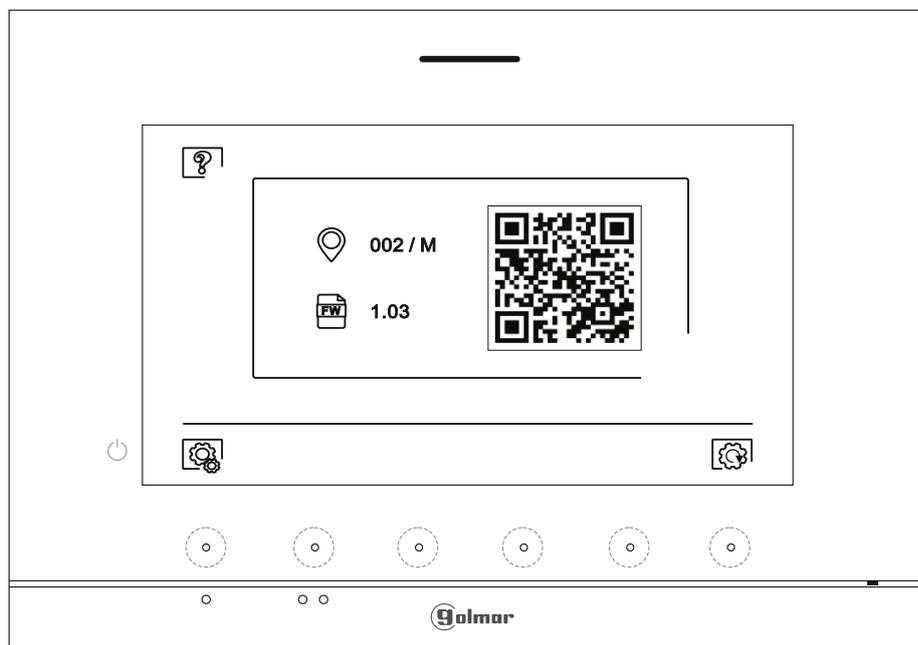


Bildschirm auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Zurück zum Einstellungs-Menü.

ANRUF VON EINER TÜRSTELLE

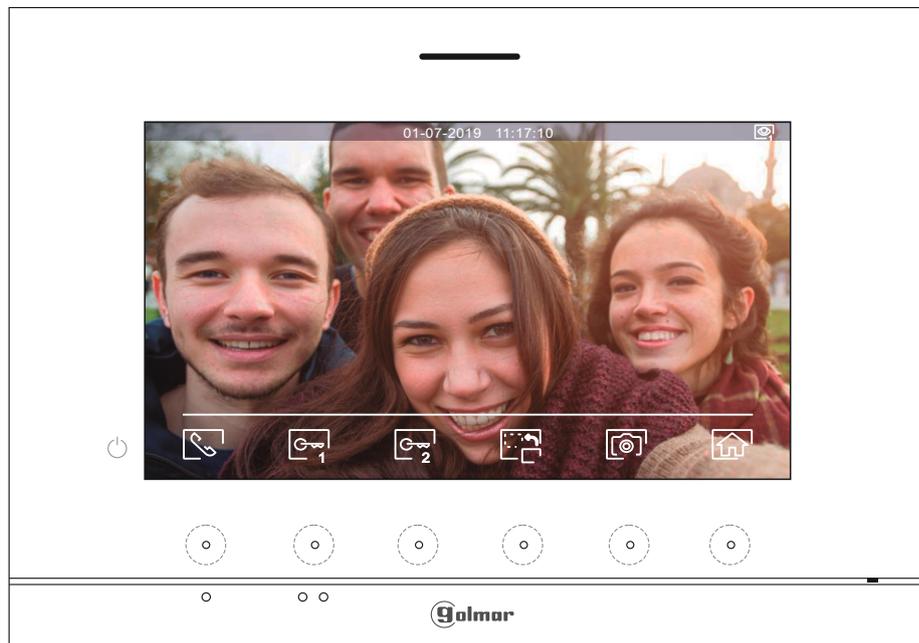

Während eines eingehenden Rufes oder durch Drücken von  wird obiger Bildschirm angezeigt.
Zur Gesprächsannahme drücken Sie .
Die maximale Rufdauer ist 45 Sekunden.



Abbruch des Rufes und zurück zur Hauptansicht.



Zum Umschalten der Videoquelle (zBsp zur zweiten Türstelle). Achten Sie darauf das weitere Quellen vorerst aktiviert werden müssen (Seite 20 bis 21).



Zum Beginnen und Beenden eines Gespräches. Maximale Dauer eines Gespräches ist 90 Sekunden.



Aktivierung von Schaltkontakt 1, zBsp zur Türöffnung für 3 Sekunden (Zeiteinstellung siehe Seite 20 bis 21). Während des Schaltens sehen Sie .




Aktivierung von Schaltkontakt 2, zBsp zur Öffnung eines Tores für 3 Sekunden (Zeiteinstellung siehe Seite 20 bis 21). Während des Schaltens sehen Sie .



Ein paar Sekunden nach Rufannahme wird automatisch ein Foto gespeichert. Zu dem Zeitpunkt sehen Sie , mit dem Symbol  kann jederzeit ein Foto gemacht werden.

Falls eine Mikro SD Karte eingelegt ist wird ein 15-Sekunden Video erstellt. Sie sehen dies an dem Symbol . (sehen Sie Seite 9 für die Videoeinstellungen). Danach wird mittels kurzem Drücken auf  ein Foto aufgenommen, mittels 3-sekündigem Drücken ein Video gespeichert.

KOMMUNIKATIONS ANSICHT

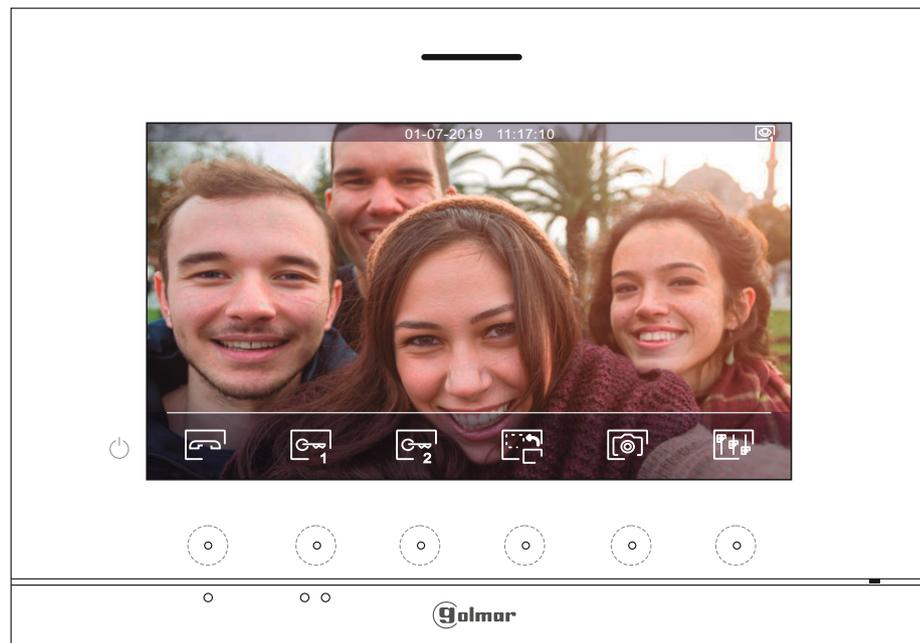

Während eines Rufes wird obiger Bildschirm angezeigt, an der rechten Seite sehen Sie die Quelle des Anrufes.



Einstellungen zur Bildqualität und Gesprächslautstärke. Siehe nächste Seite.



Zum Umschalten der Videoquelle (zBsp zur zweiten Türstelle). Achten Sie darauf das weitere Quellen vorerst aktiviert werden müssen (Seite 20 bis 21).



Zum Beginnen und Beenden eines Gespräches. Maximale Dauer eines Gespräches ist 90 Sekunden.



Aktivierung von Schaltkontakt 1, zBsp zur Türöffnung für 3 Sekunden (Zeiteinstellung siehe Seite 20 bis 21). Während des Schaltens sehen Sie .



Aktivierung von Schaltkontakt 2, zBsp zur Öffnung eines Tores für 3 Sekunden (Zeiteinstellung siehe Seite 20 bis 21). Während des Schaltens sehen Sie .




Ein paar Sekunden nach Rufannahme wird automatisch ein Foto gespeichert. Zu dem Zeitpunkt sehen Sie , mit dem Symbol  kann jederzeit ein Foto gemacht werden.


Falls eine Mikro SD Karte eingelegt ist wird ein 15-Sekunden Video erstellt. Sie sehen dies an dem Symbol . (sehen Sie Seite 9 für die Videoeinstellungen). Danach wird mittels kurem Drücken auf  ein Foto aufgenommen, mittels 3-sekündigem Drücken ein Video gespeichert.

BILD UND AUDIO-EINSTELLUNGEN

Während eines Gespräches können Sie mit  Einstellungen zum Videobild und der Lautstärke machen.

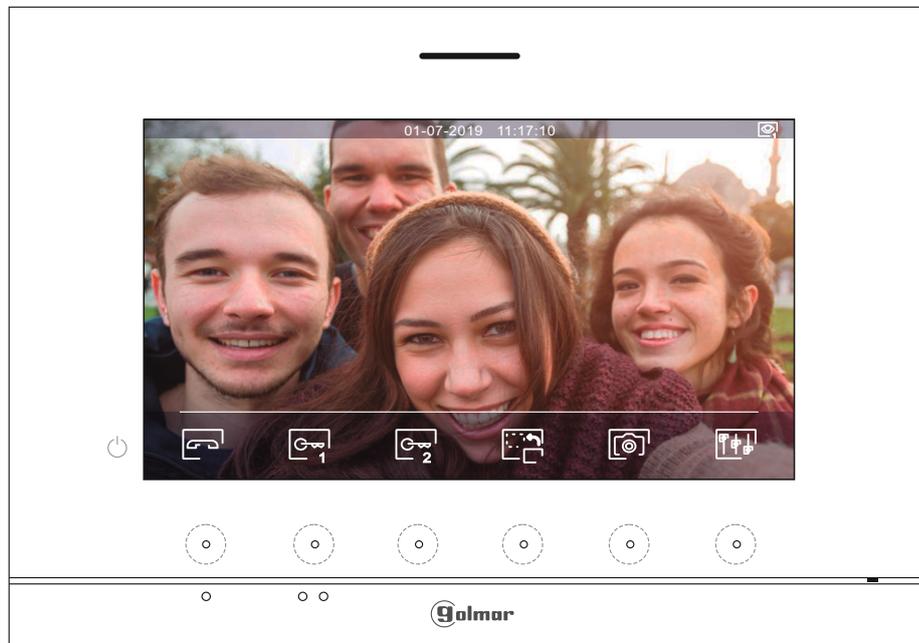

Im folgenden Menü sehen Sie die Werte für Helligkeit / Kontrast / Farbe / Lautstärke. Wechseln Sie mit auf/ab zum gewünschten Eintrag und Ändern Sie die Werte mit +/- . Mit  gelangen Sie ins vorherige Menü .

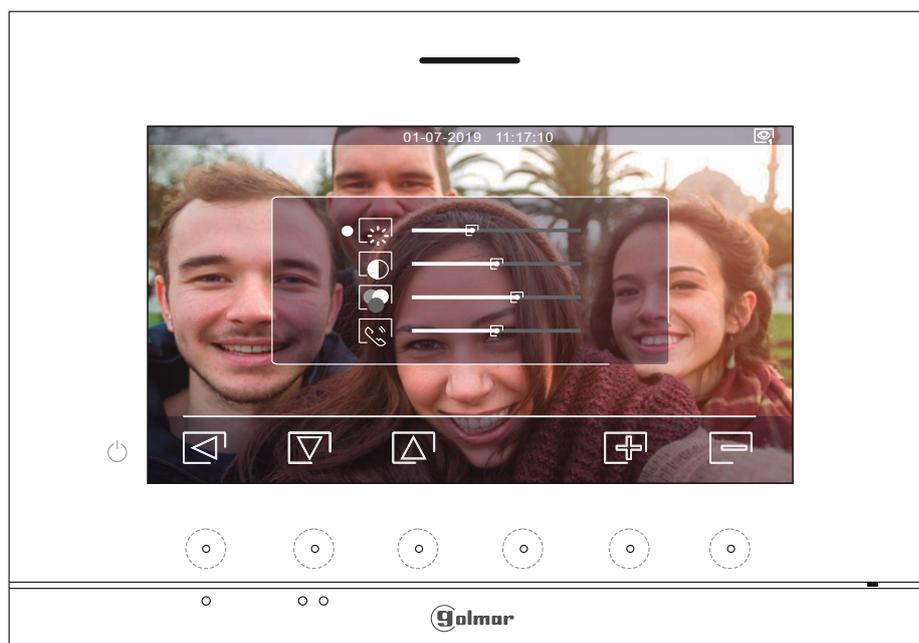

INTERKOM MENÜ

Zugriff zum Interkom-Menü wie auf Seite 6 beschrieben. Hier können Sie andere Bildschirme anrufen. Interne Rufe sind Bildschirme in Ihrer Wohnung, externe Rufe sind andere Wohnungen. Für einen externen Ruf, muss der Bildschirm in der anderen Wohnung seine INTERKOM-Funktion eingeschaltet haben. Zu finden im 'Nicht-Stören' Menü (Werkzeinstellung: ausgeschaltet).


Wählen Sie  oder  für einen internen oder externen Ruf.

IFalls während eines Interkom-Gesprächs ein Besucher anklingelt, wird zum Ruf der Türstelle umgeschaltet.


Mit  zurück zum Hauptmenü.



INTERNES INTERKOM (in Ihrer Wohnung), wählen Sie mit auf/ab den gewünschten Bildschirm.
Notiz: Sie finden die Adresse und die Einstellungen MASTER / SLAVE im 'Über' Menü, (Seite 11).

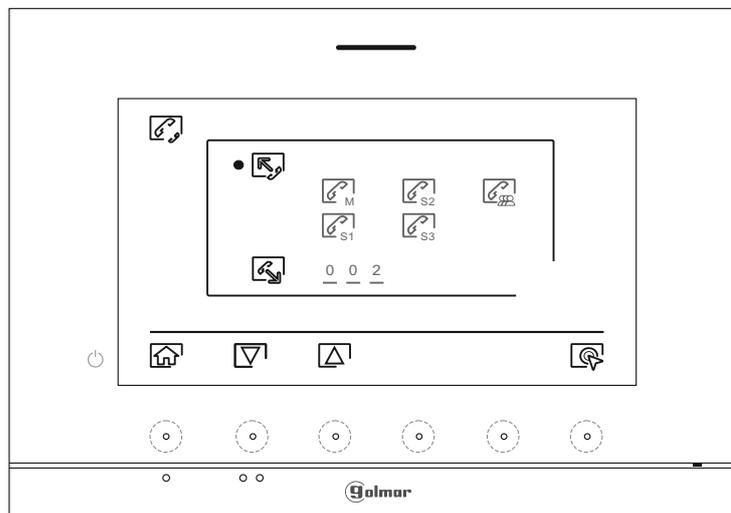

Mit auf/ab wechseln Sie innerhalb des Eingabefeldes. Mit +/- ändern Sie dessen Wert. Zum Ruf drücken Sie . Es ertönt ein Bestätigungston. Zum Abbruch des Rufes drücken Sie . Drücken Sie  Taste um ins vorhergehende Menü zu gelangen. Beim gerufenen Monitor ertönt ein Klingelton und die Wohnungsnummer der Gegenstelle wird angezeigt. Zur Annahme des Gespräches  drücken, zum Beenden .

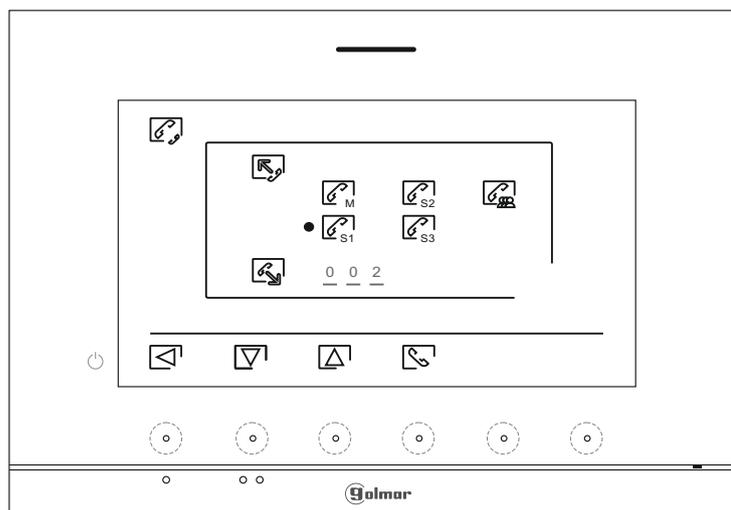


Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung vorheriger Seite.


INTERKOM MENÜ



EXTERNER INTERKOM (in eine andere Wohnung), gehen Sie mit auf/ab zu dem Symbol. Mit der rechten Taste kommen Sie zur Eingabe der Wohnungsnummer. (**Interkom zu anderen Wohnungen ist standardmäßig ausgeschaltet, siehe Seite 11**).

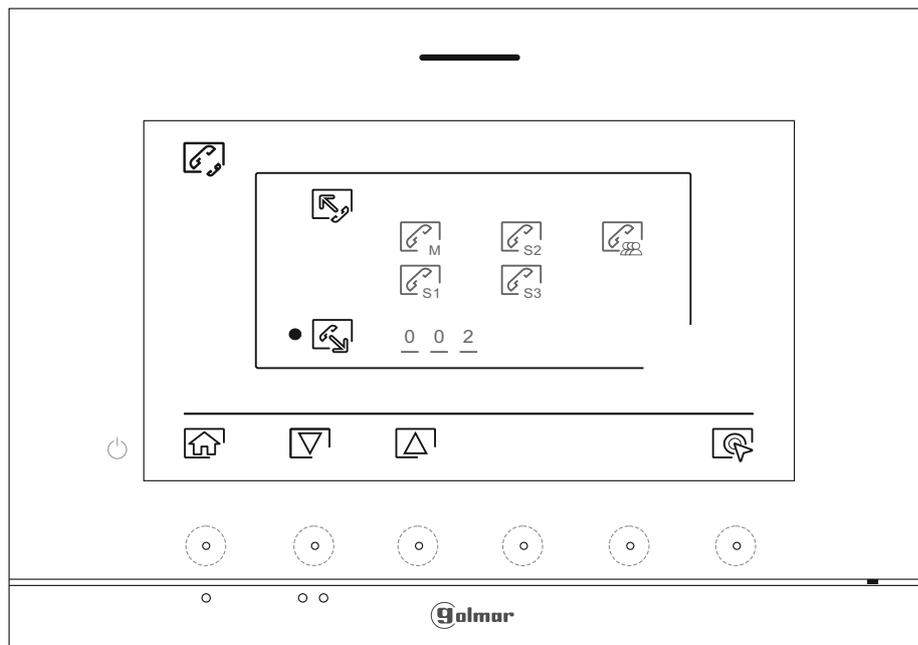


Mit auf/ab wechseln Sie innerhalb des Eingabefeldes. Mit +/- ändern Sie dessen Wert. Zum Ruf drücken Sie . Es ertönt ein Bestätigungston. Zum Abbruch des Rufes drücken Sie . Drücken Sie Taste um ins vorhergehende Menü zu gelangen. Beim gerufenen Monitor ertönt ein Klingelton und die Wohnungsnummer der Gegenstelle wird angezeigt. Zur Annahme des Gespräches drücken, zum Beenden .

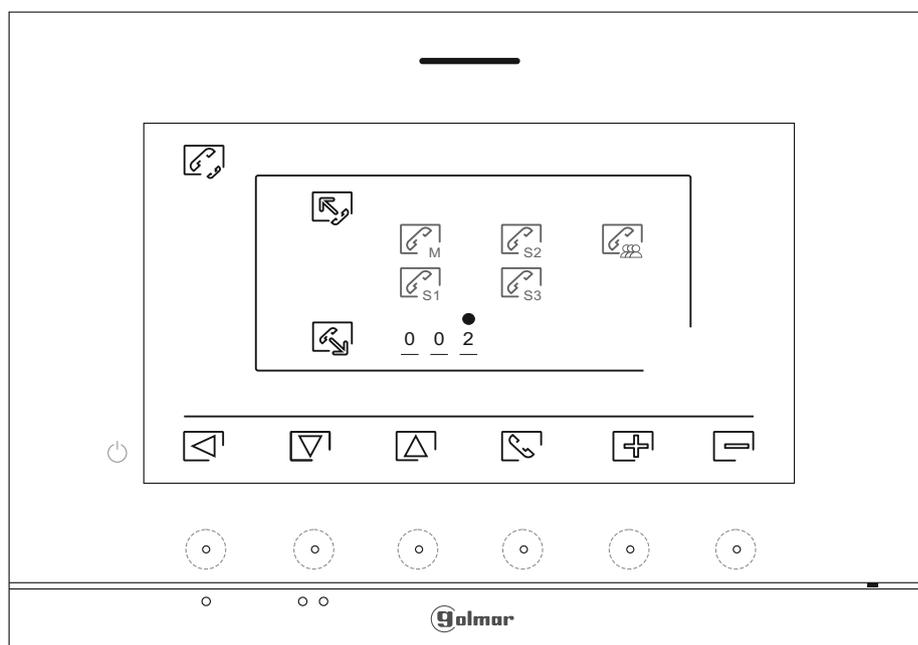


AUFNAHMEN MENÜ

Zugang zum Menü laut Seite 6. Hier sehen Sie gespeicherte Fotos/Videos. Falls Sie eine SD-Karte eingesetzt haben, so befinden sich diese Dateien auf dieser Karte. Drücken Sie  um die Videos anzusehen. Zurück zu den Fotos mittels . Noch nicht angesehene werden hell hinterlegt markiert. Pro Seite befinden sich 10 Aufnahmen. Navigieren Sie mit auf/ab/rechts und markieren Sie das gewünschte Foto. Zur Anzeige verwenden Sie .

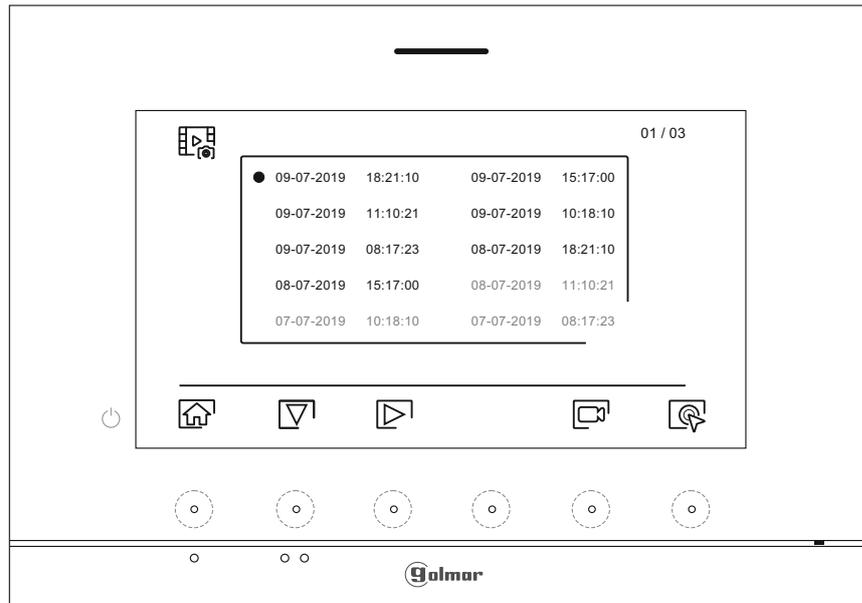

Das Foto wird nun angezeigt, die Anzahl der Aufnahmen steht links oben. Die Bildquelle sehen Sie rechts oben. Mit auf/ab gelangen Sie zum nächsten Bild. Sie können das Foto hier löschen.

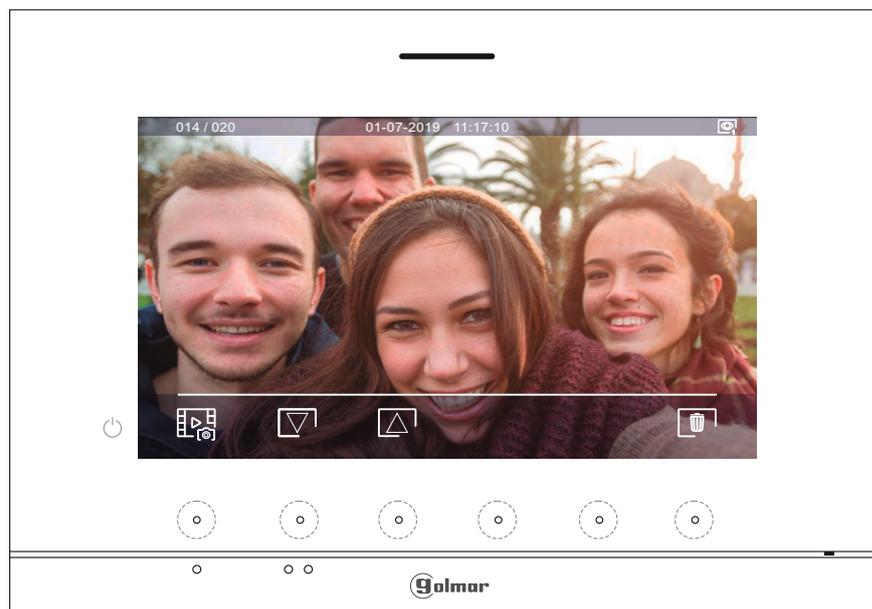


Fortsetzung nächste Seite


Fortsetzung vorheriger Seite.

AUFNAHMEN MENÜ

Falls eine Micro SD Karte eingelegt ist können Sie mit  zu den aufgenommenen Videos gelangen. Noch nicht abgesehene sind heller dargestellt. Es sind 10 Aufnahmen je Seite. Die Seitennummer steht rechts oben. Wählen Sie das Video mit auf/ab oder  für die nächste Seite. Zum Betrachten Drücken Sie .

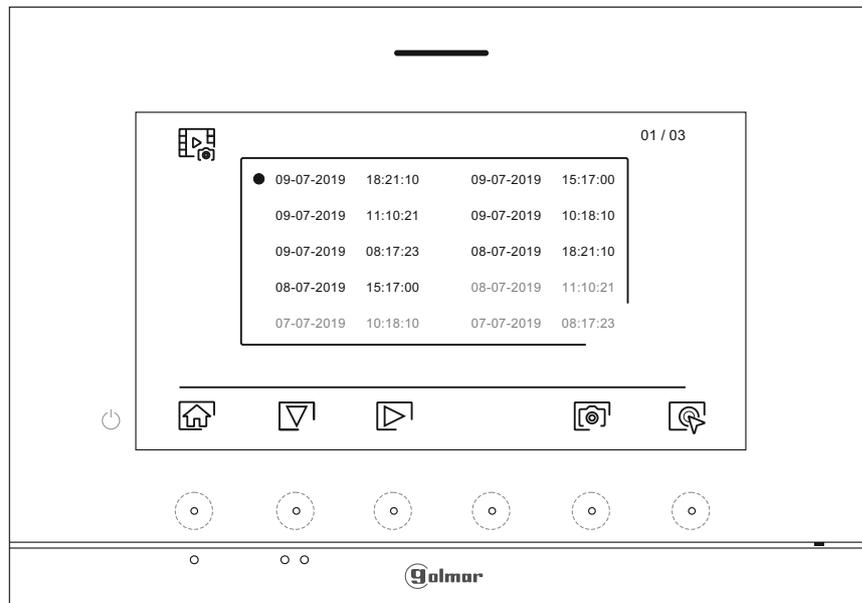

Das Video wird nun abgespielt, die Anzahl der Aufnahmen steht links oben. Die Videoquelle sehen Sie rechts oben. Mit auf/ab gelangen Sie zum nächsten Video. Sie können das Video anhalten. Sie können das Video hier löschen.

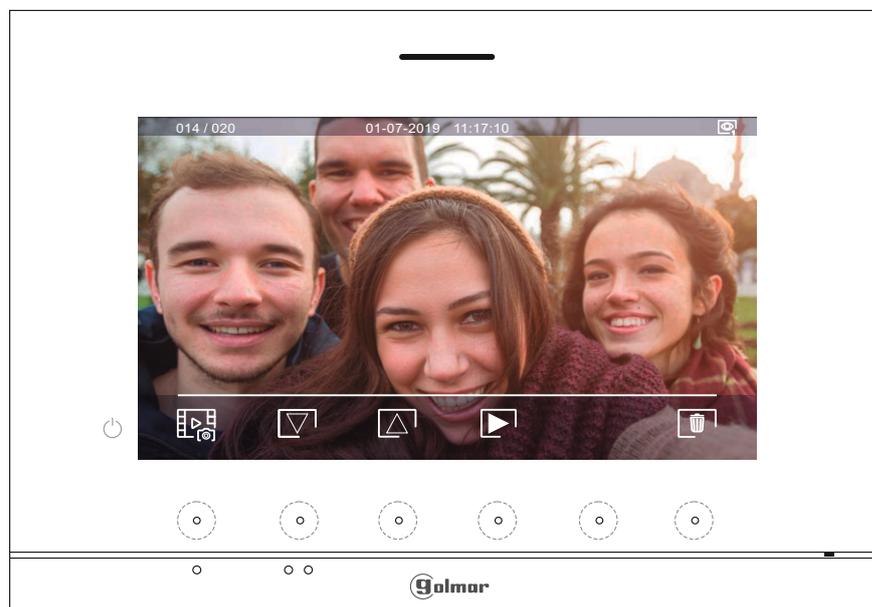


Fortsetzung nächste Seite


Fortsetzung vorheriger Seite.

AUFNAHMEN MENÜ

Zurück zum Hauptmenü 

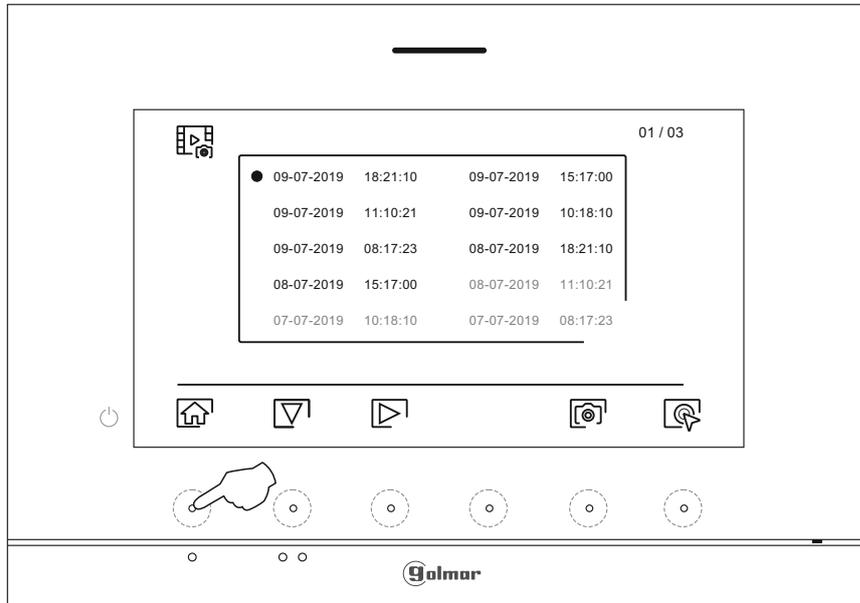

Hauptmenü

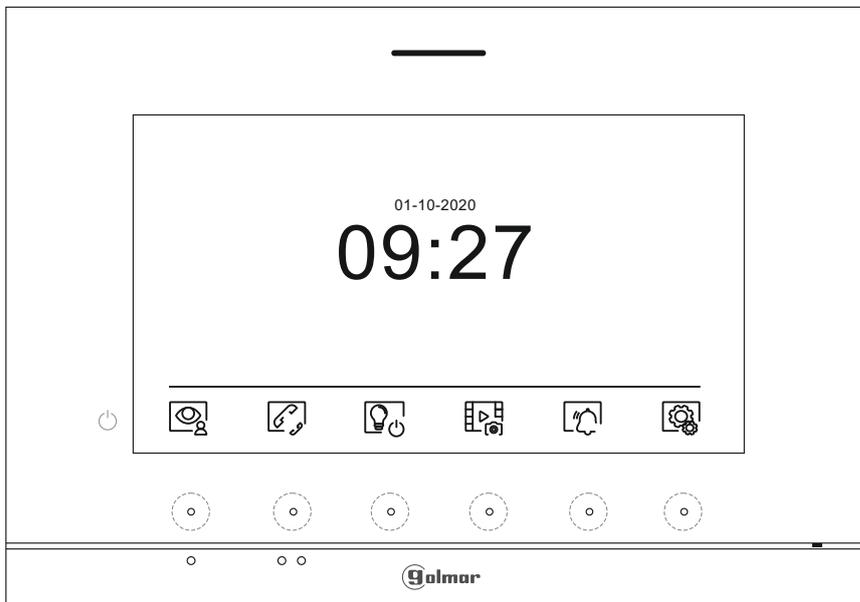


SPEZIAL CODES

Um spezielle Einstellungen zum machen, müssen Sie ein separates Menü öffnen.


Um zur Eingabe der Spezial-Codes zu gelangen, drücken Sie 5 mal die zweite Taste:

'Über' Menü

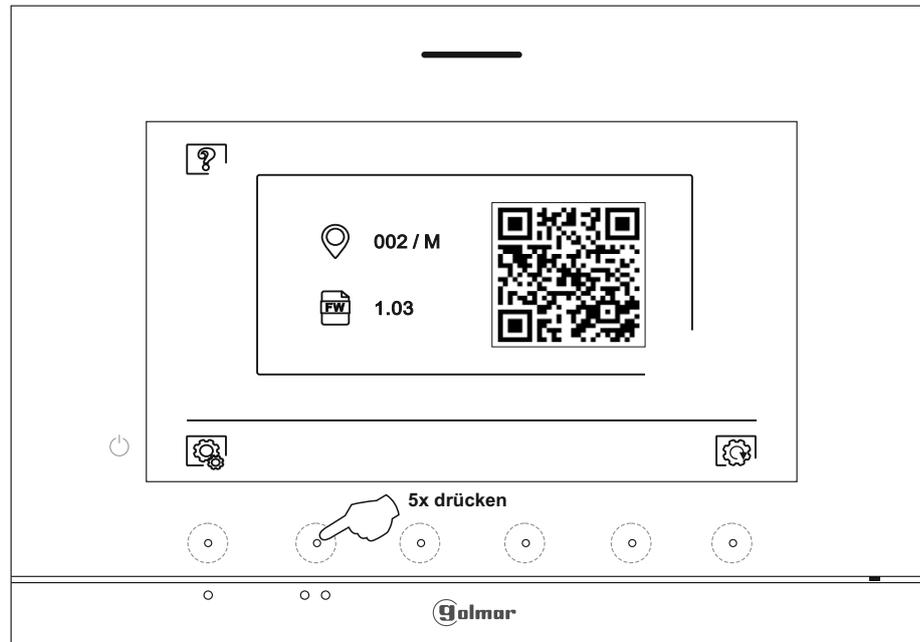

Drücken Sie auf/ab um die Eingabefelder zu wechseln. + / - um deren Werte zu ändern. Bestätigen Sie die Eingabe.

'Spezial Codes'

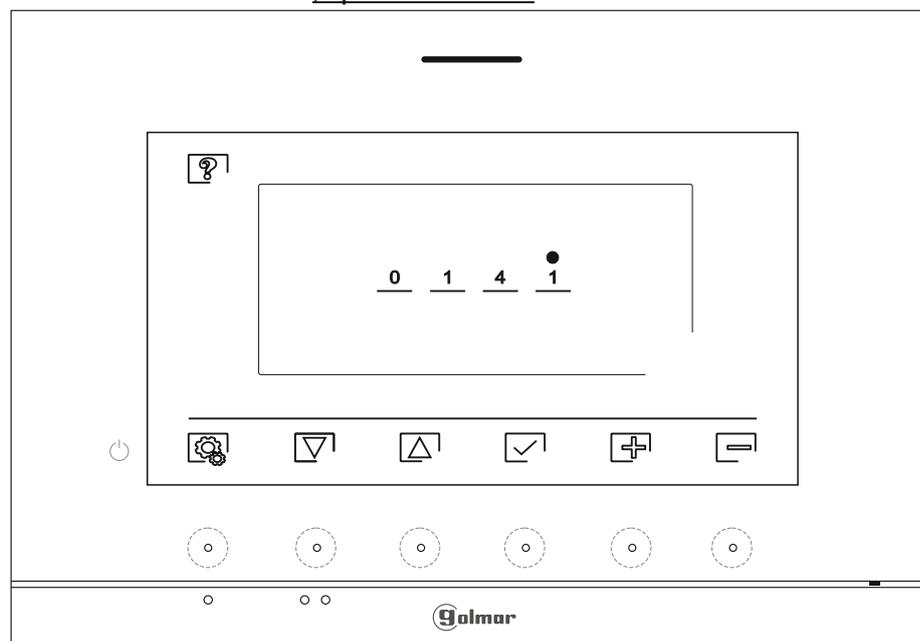

Fortsetzung vorheriger Seite.

SPEZIAL CODES

Video - Quellen (konfigurierbar am Master-Monitor).

	<u>Sichtbar</u>	<u>Nicht sichtbar</u>	<u>Werkseinstellung</u>
Türstelle 1	0111	0110	0111
(*) Türstelle 2	0121	0120	0120
(*) Türstelle 3	0131	0130	0130
(*) Türstelle 4	0151	0150	0150
Kamera 1	0141	0140	0140
(*) Kamera 2	0181	0180	0180
(*) Kamera 3	0171	0170	0170
(*) Kamera 4	0191	0190	0190

(*) Nur verfügbar bei EL632-G2+ SE V03 oder später.

Konfiguration MASTER/ SLAVE des Bildschirmen (ab Ver. V05, darunter über DIP-Schalter).

Master: 0550 Slave 1: 0551 Slave 2: 0552 Slave 3: 0553

Automatische Türöffnung bei Anruf (konfigurierbar am Master-Monitor).

0441 (EIN) 0440 (AUS) 0440 (ab Werk)

Anzeige des Videobildes beim Anklingeln im ‚Nicht-Stören‘ Modus.

0481 (nicht anzeigen) 0480 (anzeigen) 0480 (ab Werk)

Aufnahme von Fotos bei allen Bildschirmen (für ganzes Gebäude).

0531 (EIN) 0530 (AUS) 0531 (ab Werk)

Einblendungen des Symbols im Hauptmenü bei allen Bildschirmen (für ganzes Gebäude).

0541 (EIN) 0540 (AUS) 0541 (ab Werk)

Anzeige der ('power on' LED) und (LEDs der beiden linken Tasten ● ●● - nur bei Bildschirm ART7).

0471 (EIN) 0470 (AUS) 0471 (ab Werk)

Zeiten des Relais für Treppenlicht SAR-G2+ (konfigurierbar am Master-Monitor).

Einschalzeit von 1801 (1s) bis 1899 (99s) 1803 (ab Werk 3s)
Verzögerung von 1900 (0s) bis 1999 (99s) 1900 (ab Werk 0s)

Symbol für Relais 2 ausblenden / einblenden.

Türstelle 1 Relais 2 aktiv: 2001=JA / 2000=NEIN

Türstelle 2 Relais 2 aktiv: 2011=JA / 2010=NEIN

u.s.w.

Untere Codes beziehen sich jeweils auf Türstelle 1, für jede nächste Türstelle muß jeweils ein Wert von 1000 addiert werden. Zbsp Schaltzeit Relais 1 bei Türstelle 2 für 10 Sekunden = 1219

LED zur Nachtsicht Türstelle 1 während eines Gespräches (konfigurierbar am Master-Monitor).


<u>Automatisch</u>	<u>Immer AN</u>	<u>Immer AUS</u>	<u>Werkseinstellung</u>
0450	0451	0452	0450 (automatisch).

Schaltzeiten der Relais Türstelle 1 (konfigurierbar am Master-Monitor).

		<u>Werkseinstellung</u>
Schaltzeit Relais 1	Von 0200 (0,5s) bis 0219 (10s)	0205 (3s)
Schaltzeit Relais 2	Von 0300 (0,5s) bis 0319 (10s)	0305 (3s)
Verzögerung Relais 1	Von 0400 (0,5s) bis 0419 (10s)	0403 (2s)
Verzögerung Relais 2	Von 0500 (0,5s) bis 0519 (10s)	0503 (2s)

REINIGUNG DES MONITORS

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die Säuren, Essig oder Scheuermittel enthalten.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch (nicht nass), das keine Fasern abwirft.
- Wischen Sie den Monitor immer in der gleichen Richtung von oben nach unten ab.
- Entfernen Sie nach dem Reinigen des Monitors die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch, das keine Fasern abwirft.

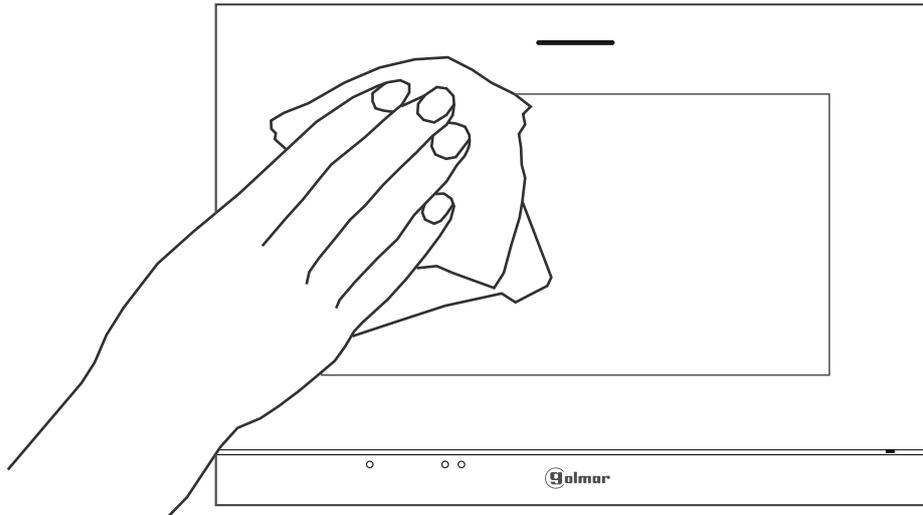

KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien in Bezug auf elektrische Sicherheit 2014/35/ECC und elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/ECC.

NOTIZ:

Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



office@eisterer.com

www.tuersprechanlagen.at

GOLMAR Vertretung D/A/CH
Elektrohandel Eisterer
Theodor Wimmer Strasse 16
A - 4760 Raab

GOLMAR SPANIEN
GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
ES - 08940- Cornellá de Llobregat



Golmar sowie Elektrohandel Eisterer behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.