

BEDIENUNGSANLEITUNG

JaKyra 2-Drahtsystem

Türstation mit Code JK-C1

Türstation mit Code JK-C2

Türstation mit einer Klingeltaste JK-T1

(A2LD0106TM)



SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und Inbetriebnahme muss durch einen fachlich kompetenten Elektriker erfolgen.
- Netzteil und Injektor muss im Elektroverteiler montiert werden
- Montieren Sie die Geräte an einem gut zugänglichen Ort (trocken, nicht neben Wärmequellen).
- Reinigen Sie die Geräte mit keinen scharfen Putzmitteln. In der Regel reicht ein feuchtes Tuch mit Wasser und Seife.
- Vor Reinigung und Wartung die Stromversorgung ausschalten.

ACHTUNG

- Durch Aufschrauben der Geräte oder unfachmännische Inbetriebnahme erlischt die Herstellergarantie.

GRUNDFUNKTION


- Die Videogegensprechanlage ermöglicht die Kommunikation mit Besuchern (Gegensprechen/Videoansicht/Türöffnung)
- Modelle mit Codetastatur bieten zusätzlich die Möglichkeit der Türöffnung von außen.

(Modell JK-C1 hat einen Schaltkontakt, Modell JK-C2 hat zwei)
- Die Montage der Türstation erfolgt Unterputz (Oberkante ~145cm)


RELAIS / SCHALTKONTAKTE

Verwendung von Relais 1:

Option 1: Spannungsfrei Schalten (NO/COM)

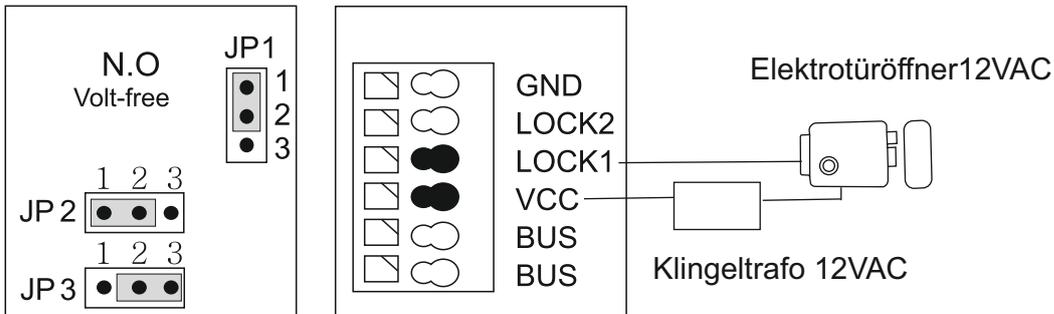


Option 2: Schalten mit 12VDC (max300mA)

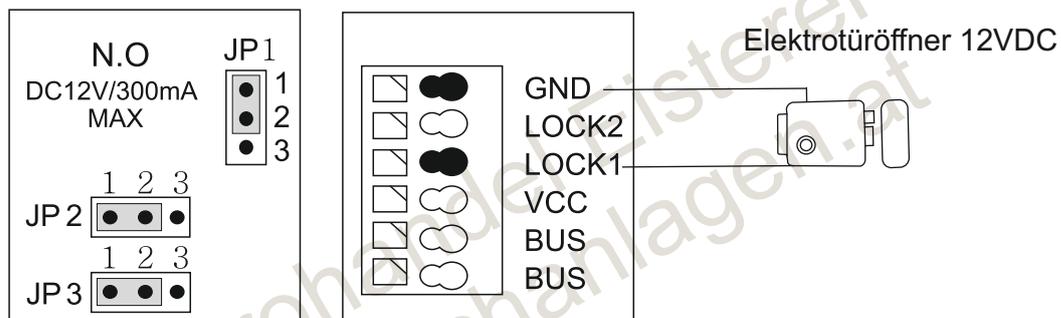


Verwendung von Relais 2:

Option 1: Spannungsfrei Schalten (NO/COM)

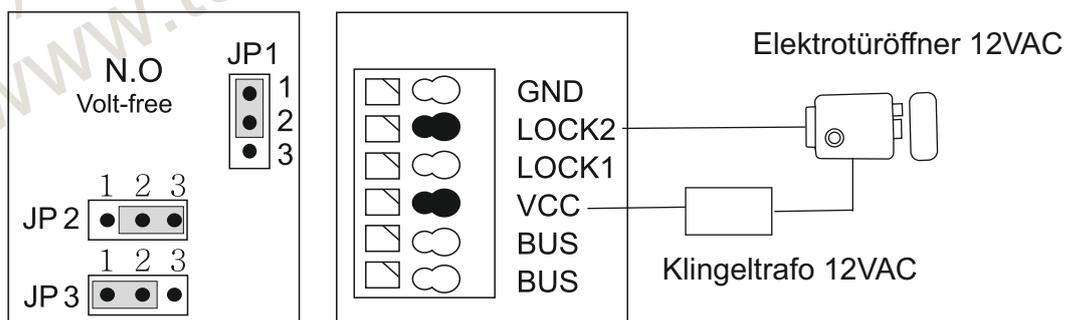

Option 2: Schalten mit 12VDC (max300mA)

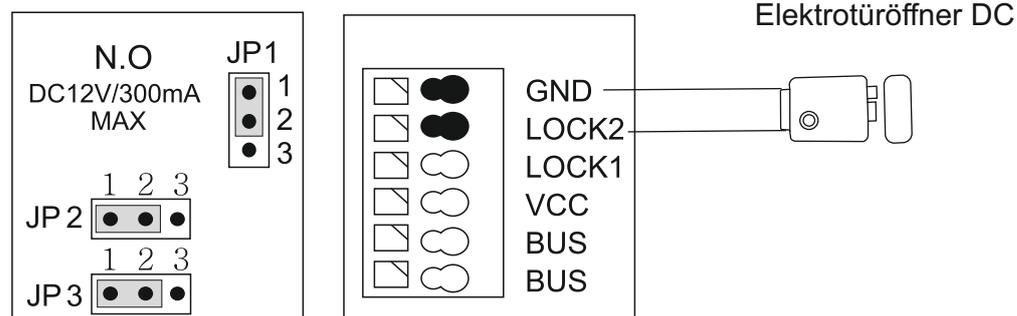


Nr. Name		Beschreibung
①	LED's	Unsichtbare Infrarot-LEDs für Nachts
②	Kamera	Je nach Ausführung verschiedene Winkel
③	Lautsprecher	-
④	Klingeltaste	Ruft den Bildschirm
⑤	Mikrophon	Mikrophon
⑥	Schraubenlöcher	-
⑦	Namensschild	Beleuchtet, herausnehmbar
⑧	Anschlussklemmen	Verbindung zu den Bildschirmen
⑨	LED	Leuchtet beim Türöffnen

Technische Daten	
Versorgungsspannung	DC24V über 2-Ader-Systembus
Stromaufnahme	Maximal 200mA
Kamera-Linse *)	Nach Modell 110° oder 170° Diagonale
Auflösung in Bildzeilen *)	Nach Modell 700 TVL oder 1100 TVL
Minimale Belichtung	0,05 LUX
Sprechzeit	120 Sekunden
Umgebungstemperatur	-20°C bis +55°C
IP Schutzklasse	IP55


*) Modell JK-C1: 110°/700TVL Modell CK-C2: 170°/1100TVL HD

Skizze

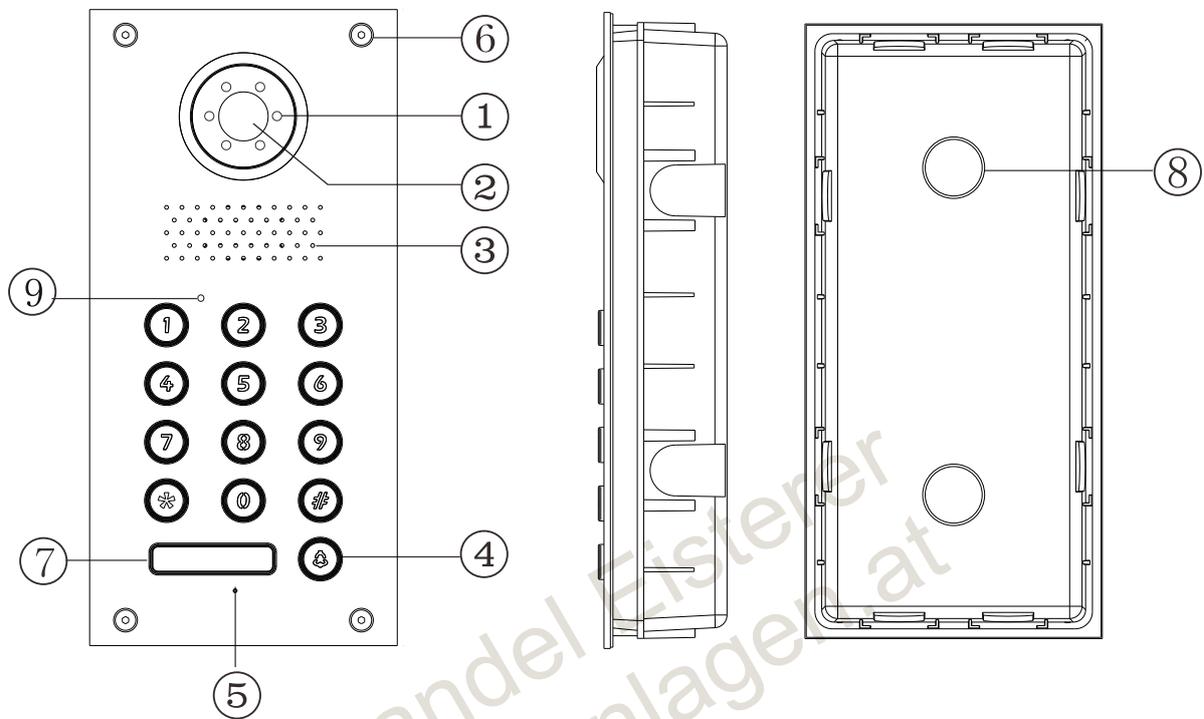

Abmessungen: 250 x 120 x 48 mm

Jumper / Programmierung

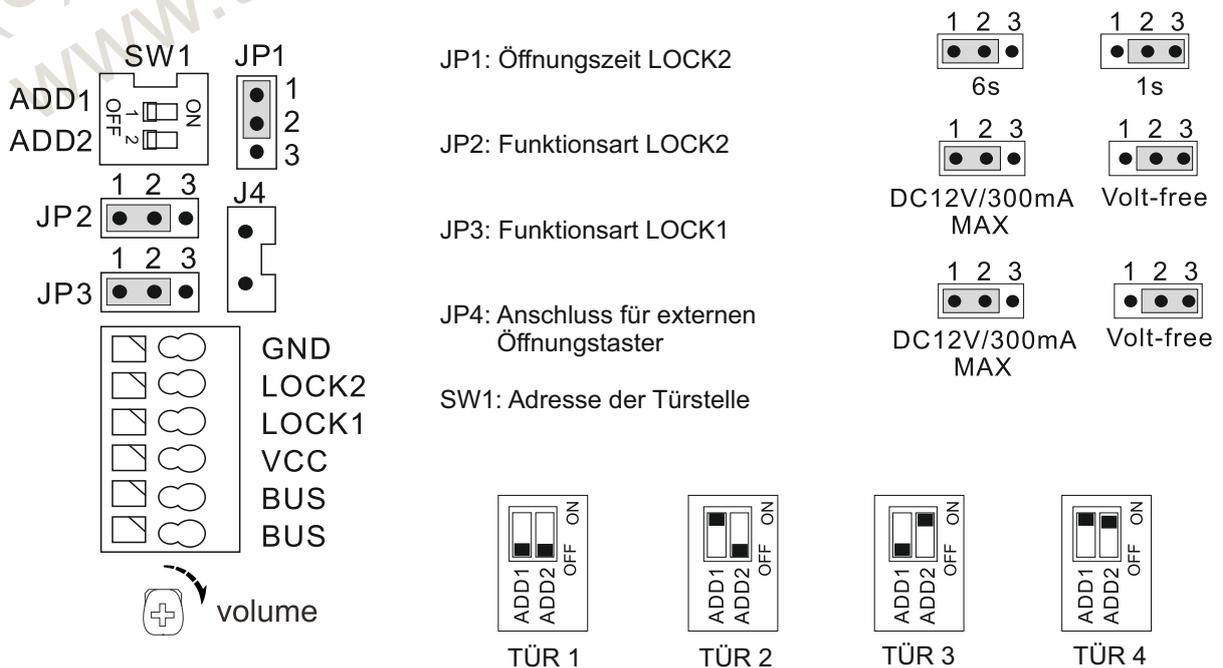


PROGRAMMIERUNG

Den Programmiermodus starten / beenden

Drücken Sie * , 2 Töne sind hörbar. Geben Sie jetzt den Administrationscode ein (im Auslieferungszustand 1234) und drücken Sie # .Die Öffnungs-LED blinkt nun. Alle folgenden Anleitungen setzen voraus, dass Sie sich im Programmiermodus befinden. Am Ende können Sie mit * den Programmiermodus verlassen.


zBsp: * 1234 #

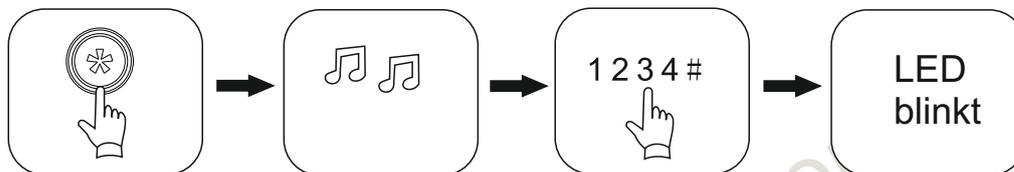

Zugangscode(s) anlegen

Drücken Sie 1 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie einen 2-stelligen Speicherplatz für den Code ein (00 bis 99).
Drücken Sie # , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den 4-stelligen Zugangscode ein und bestätigen mit # .
Das System schaltet nach 10 Sekunden automatisch in den Betriebsmodus, oder Sie drücken * den Programmiermodus verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. Code 5698 auf Speicherplatz 98 anlegen: 1 98 # 5698 # *

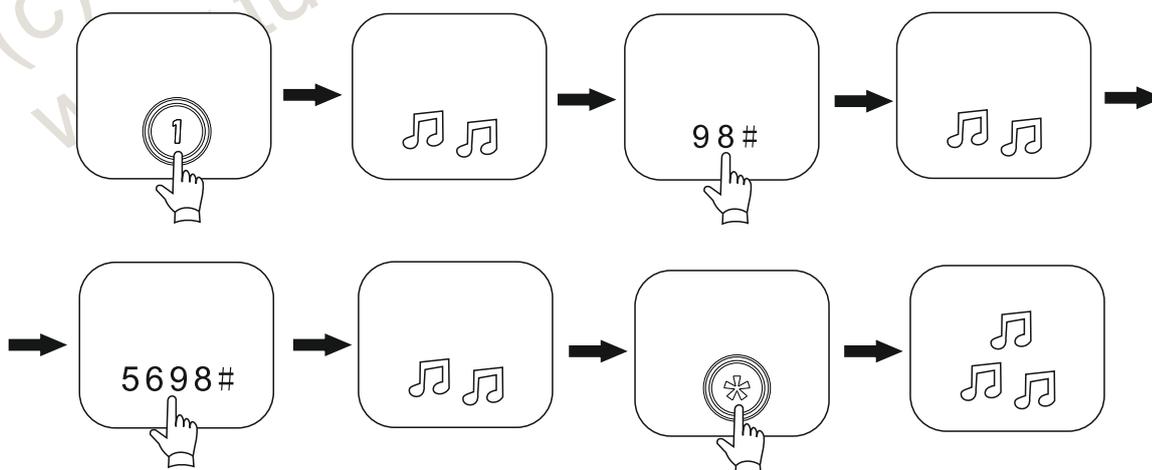

Im oberen Beispiel schaltet nun der Code 5698 den Kontakt 1.



Beim Modell mit 2 Kontakten (JA-C2) geben Sie zum Aktivieren des zweiten Kontaktes eine 2 vor den Code, also hier 25698 .


Zugangscode löschen

Drücken Sie 2 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie einen 2-stelligen Speicherplatz für den Code ein (00 bis 99).

Drücken Sie # , 2 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. Code auf Speicherplatz 98 löschen: 2 98 # *

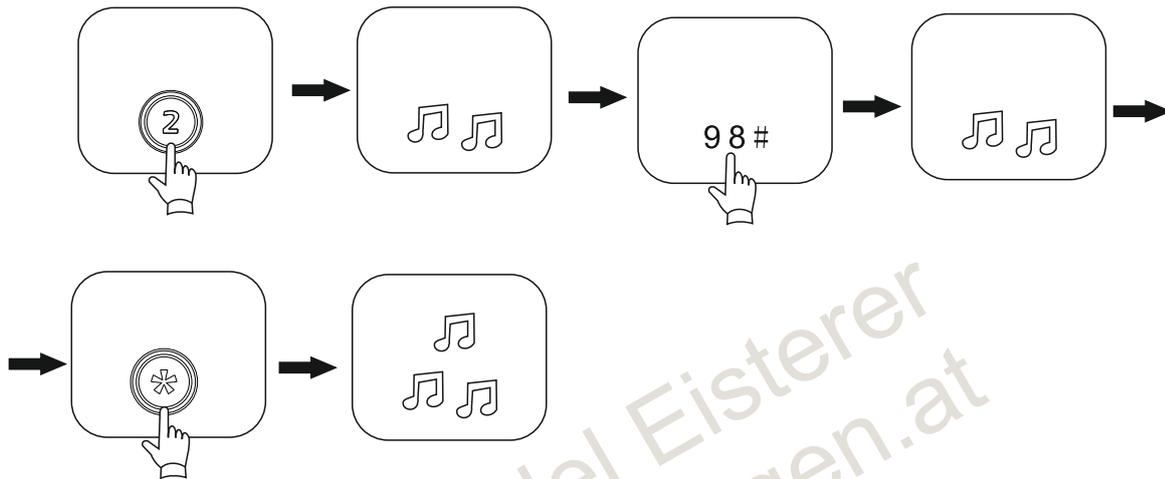


Alle Zugangscode löschen

Drücken Sie 9 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den 4-stelligen Administrationcode ein (im Auslieferungszustand 1234).

Drücken Sie # , 5 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. 9 1234 # *

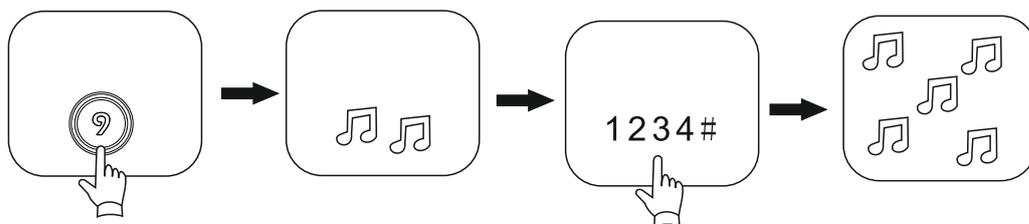


Administrationscode ändern

Drücken Sie 0 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den NEUEN 4-stelligen Administrationcode ein.

Drücken Sie # , 3 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.


zBsp. 0 9876 # *

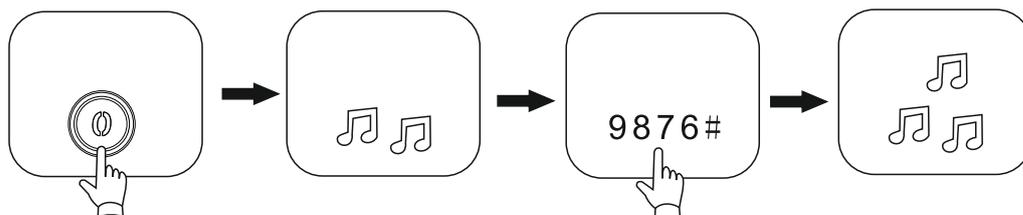


Administrationscoden ?

Drücken Sie WÄHREND DES BESTROMENS der Anlage für drei Sekunden die Öffnungstaste. Der Administrationscode ist wieder 1234 .

Montage der Türstation

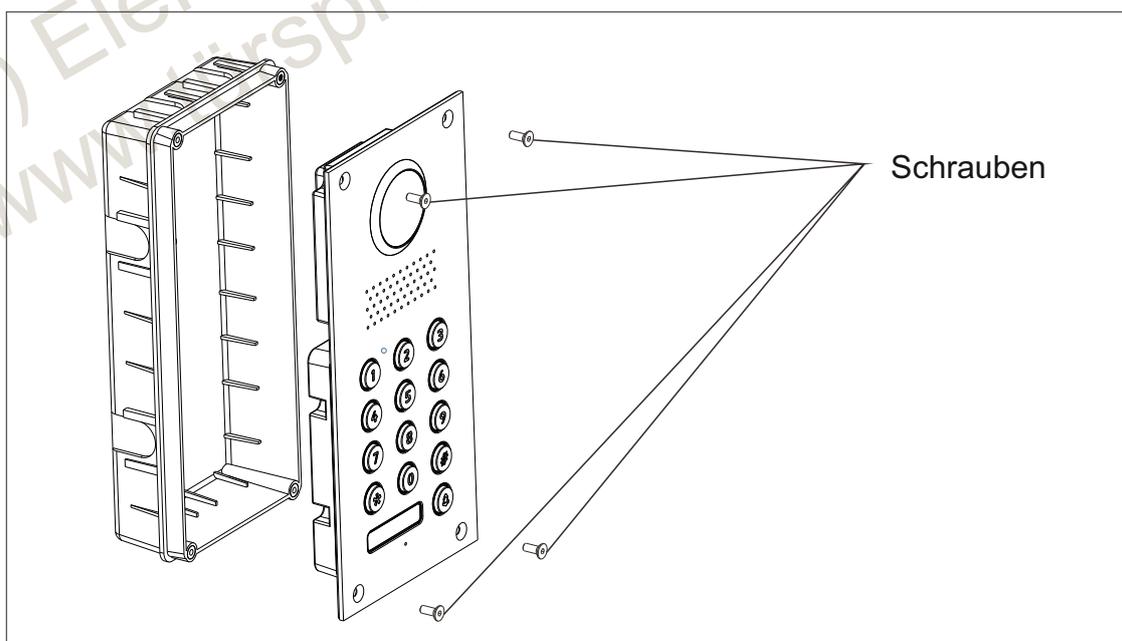


Netzteil A2L-PK242500-1

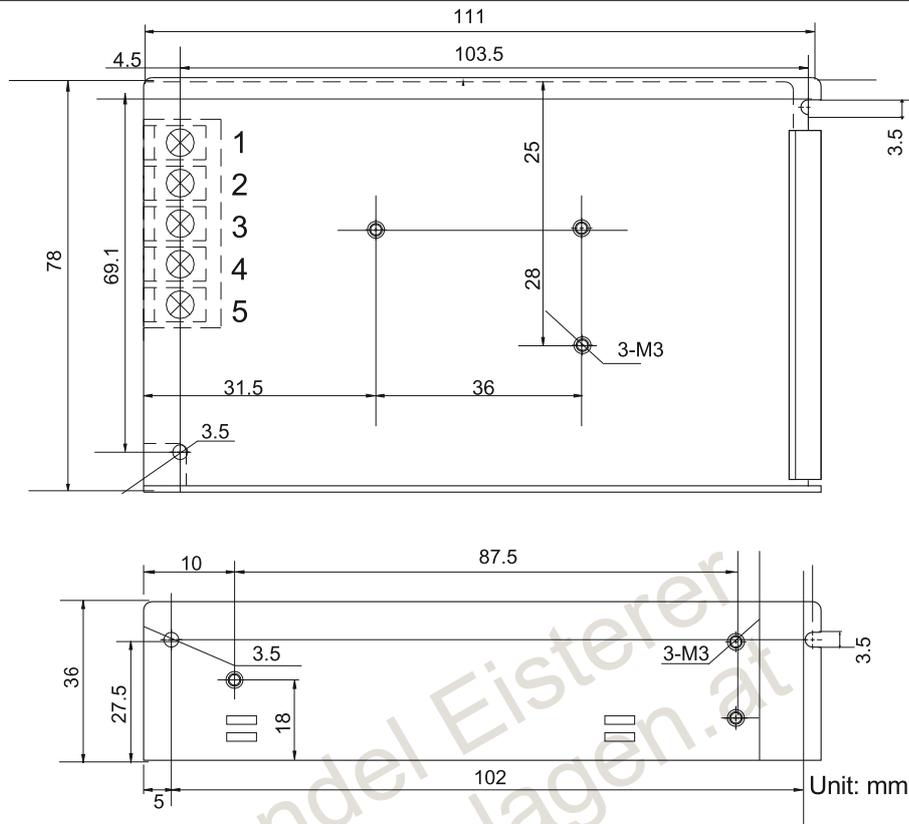


Ausgangsspannung: 24VDC	Eingangsspannung: 90-240VAC
Ausgangsstrom: max. 2,5A	
Umgebungstemp: -10 bis 50 °C	Abmessungen: 111x78x36 mm

Power-Injektor A2L-N01

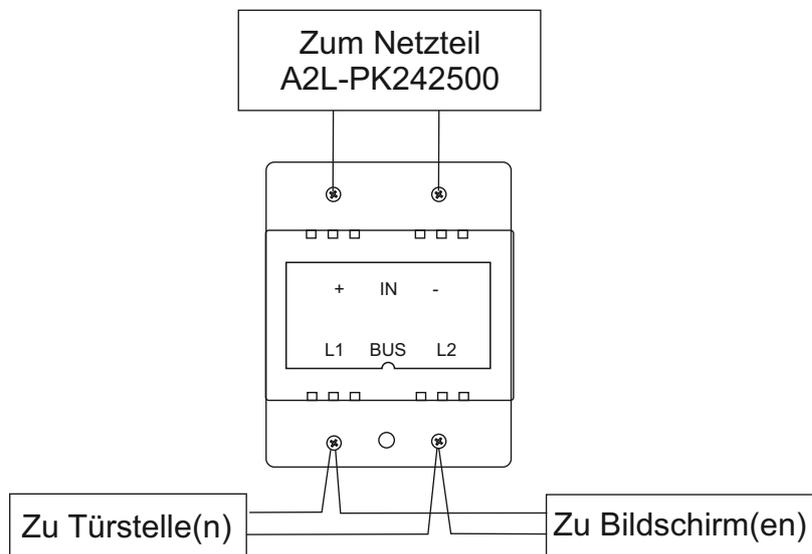

Schaltplan mit 3 Bildschirmen


Bildschirme A2L-R0706TJ-W

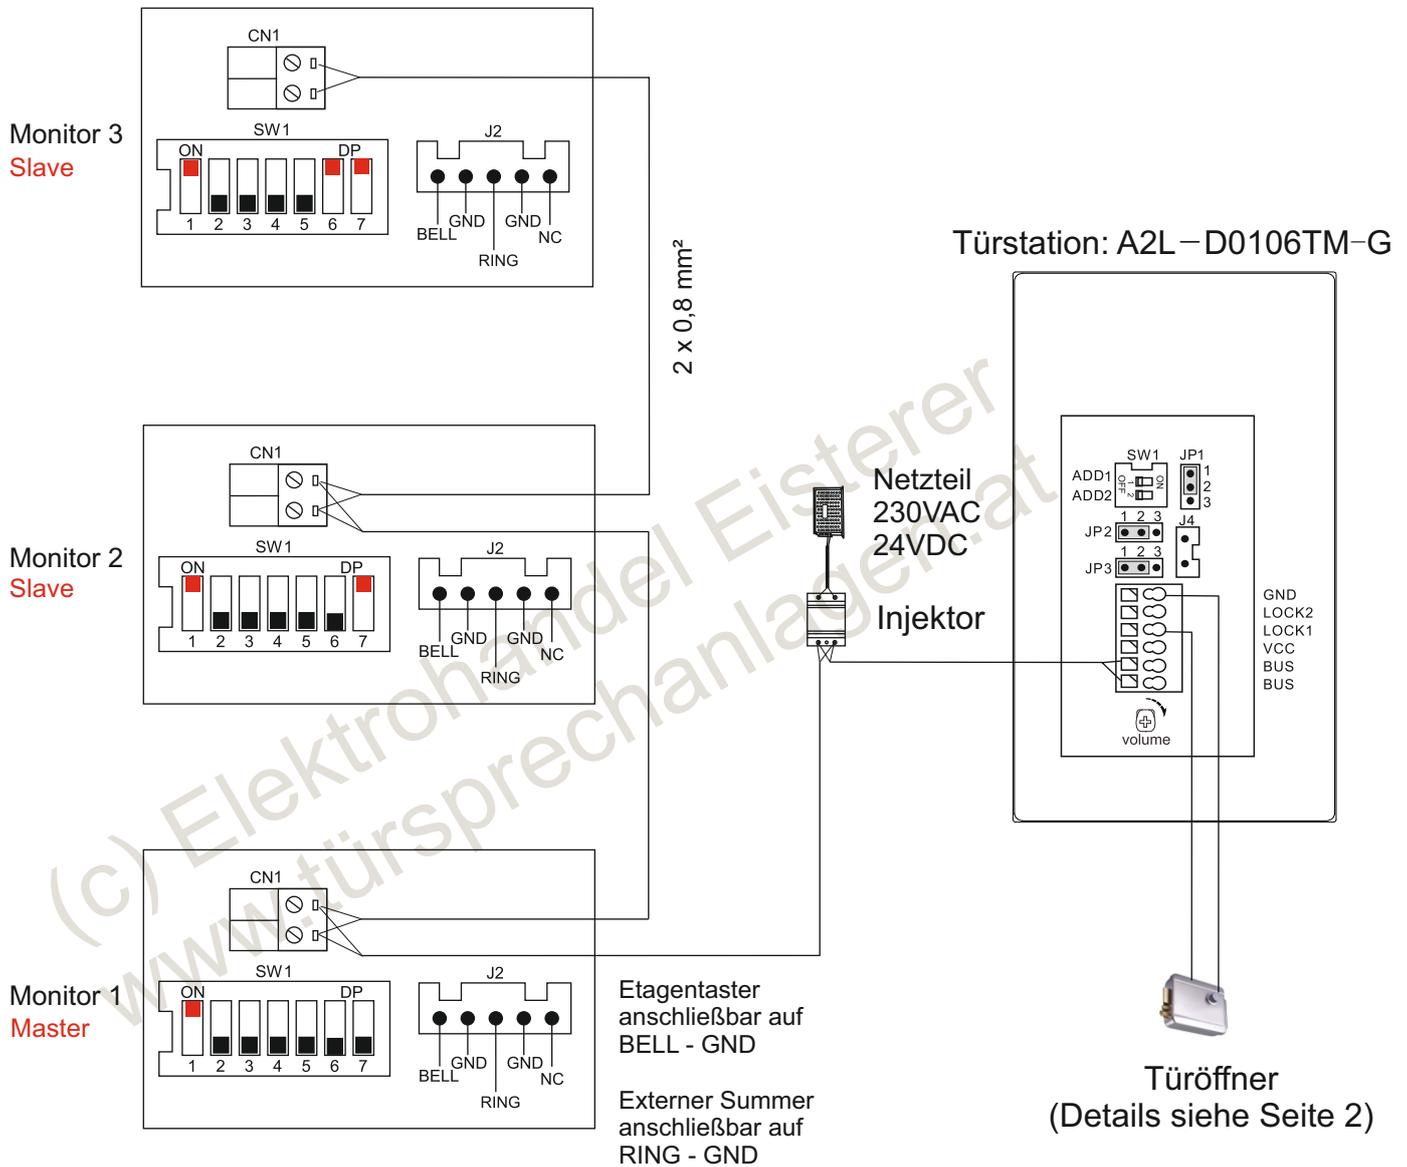

DIP-EINSTELLUNG AM MONITOR:

- 1 bis 5: Adresse des Bildschirmes (bei allen auf Adresse 1 setzen = ON/OFF/OFF/OFF/OFF)
- 6: Abschlusswiderstand des Kabels
(am letzten Schirm auf ON setzen, falls nur ein Bildschirm vorhanden ist eben bei diesem)
- 7: MASTER/SLAVE: Beim ersten Bildschirm auf OFF, bei den anderen auf ON.

Schaltplan mit 1 Bildschirm

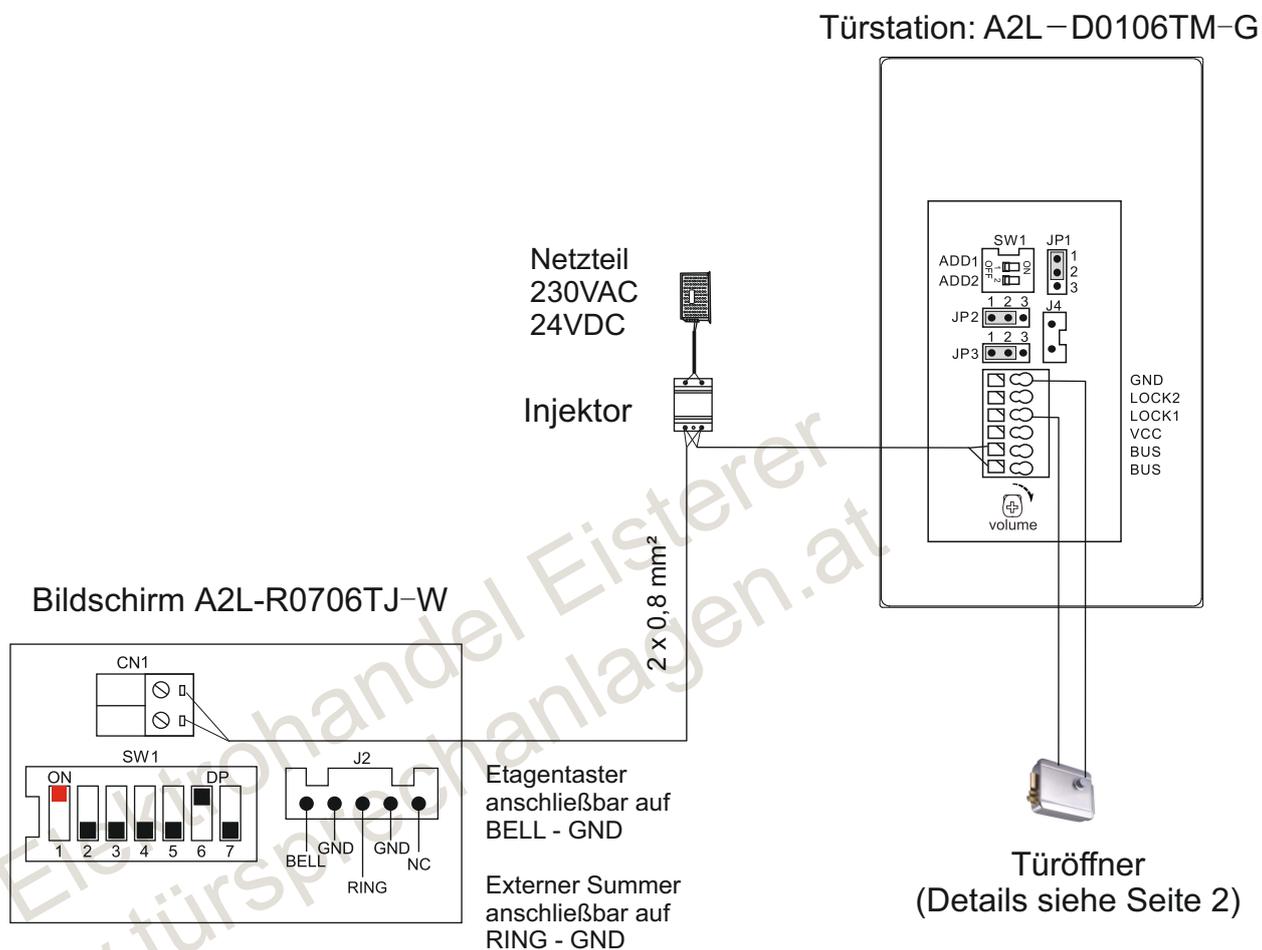

DIP-EINSTELLUNG AM MONITOR:

- 1 bis 5: Adresse des Bildschirmes (bei allen auf Adresse 1 setzen = ON/OFF/OFF/OFF/OFF)
- 6: Abschlusswiderstand des Kabels: Auf ON.
- 7: MASTER/SLAVE: Auf OFF.

