

BEDIENUNGSANLEITUNG

JaKyra 2-Drahtsystem

Türstation mit Code JK-C1

(JK-C1: A2LD0106TM-G 110 Grad / 1 Relais)



SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und Inbetriebnahme muss durch einen fachlich kompetenten Elektriker erfolgen. Netzteil und Injektor muss im Elektroverteiler montiert werden. Montieren Sie die Geräte an einem gut zugänglichen Ort (trocken, nicht neben Wärmequellen).
- Reinigen Sie die Geräte mit keinen scharfen Putzmitteln. In der Regel reicht ein feuchtes Tuch mit Wasser und Seife.
- Vor Reinigung und Wartung die Stromversorgung ausschalten.

ACHTUNG

- Durch Aufschrauben der Geräte oder unfachmännische Inbetriebnahme erlischt die Herstellergarantie.


GRUNDFUNKTION

- Die Videogegensprechanlage ermöglicht die Kommunikation mit Besuchern (Gegensprechen/Videoansicht/Türöffnung)
- Modelle mit Codetastatur bieten die Möglichkeit der Türöffnung von außen. Die Anlagen besitzen 2 Schaltkontakte. Bei Codetastatur ist Schaltkontakt 1 auch von der Codetastatur aktivierbar.
- Öffnungsimpuls jeweils eine Sekunde. Sollten Sie längere Schaltzeiten benötigen so verwenden Sie ein Zeitschaltrelais.
- Die Montage der Türstation erfolgt Unterputz (Oberkante ~145cm)


RELAIS / SCHALTKONTAKTE

Verwendung von Relais 1 (JP3):

Option 1: Spannungsfrei Schalten (NO/COM) / Potentialfreier Kontakt

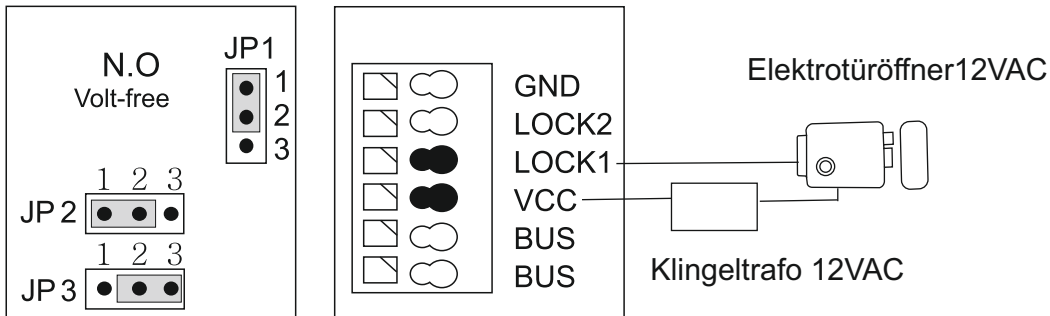


Option 2: Schalten mit 12VDC (max. 300mA)

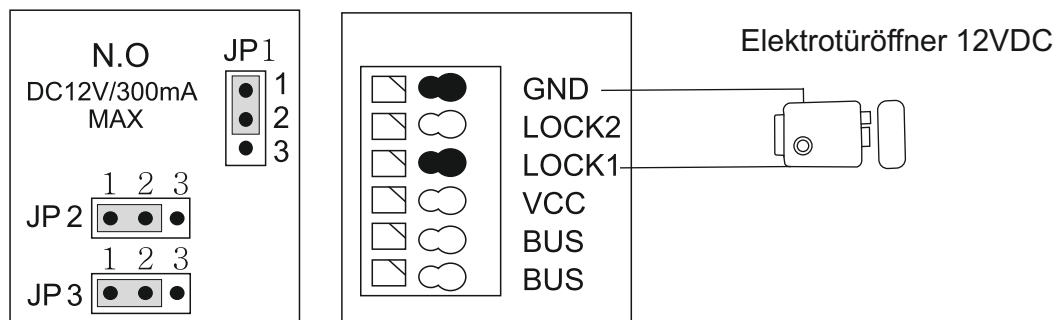


Verwendung von Relais 2 (JP2):

Option 1: Spannungsfrei Schalten (NO/COM) / Potentialfreier Kontakt

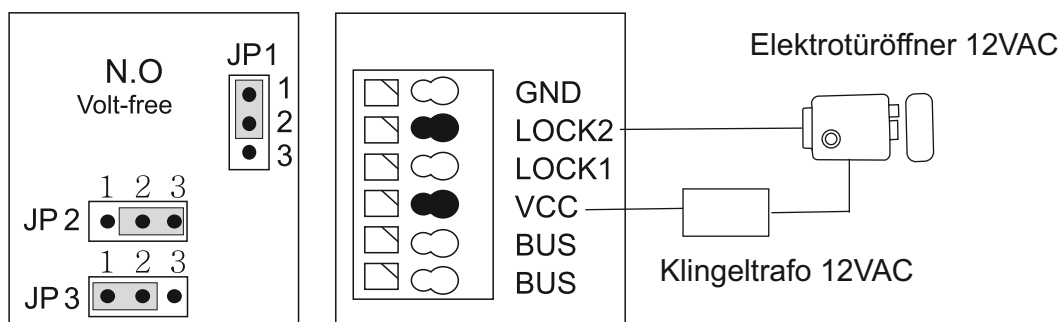

Option 2: Schalten mit 12VDC (max. 300mA)

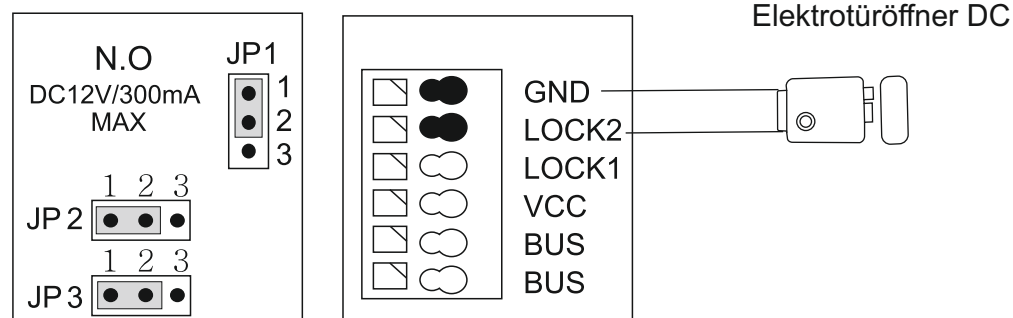


Nr. Name		Beschreibung
①	LED's	Unsichtbare Infrarot-LEDs für Nachts
②	Kamera	Je nach Ausführung verschiedene Winkel
③	Lautsprecher	-
④	Klingeltaste	Ruft den Bildschirm
⑤	Mikrophon	Mikrophon
⑥	Schraubenlöcher	-
⑦	Namensschild	Beleuchtet, herausnehmbar
⑧	Anschlussklemmen	Verbindung zu den Bildschirmen
⑨	LED	Leuchtet beim Türöffnen
#	Bestätigung nach Codeeingabe zur Türöffnung	

Technische Daten	
Versorgungsspannung	DC24V über 2-Ader-Systembus
Stromaufnahme	Maximal 200mA
Kamera-Linse *)	Nach Modell 110° oder 170° Diagonale
Auflösung in Bildzeilen *)	Nach Modell 700 TVL oder 1100 TVL
Minimale Belichtung	0,05 LUX
Sprechzeit	120 Sekunden
Umgebungstemperatur	-20°C bis +55°C
IP Schutzklasse	IP55


*) Modell JK-C1: 110°/700TVL Modell JK-C2: 170°/1100TVL HD

Skizze

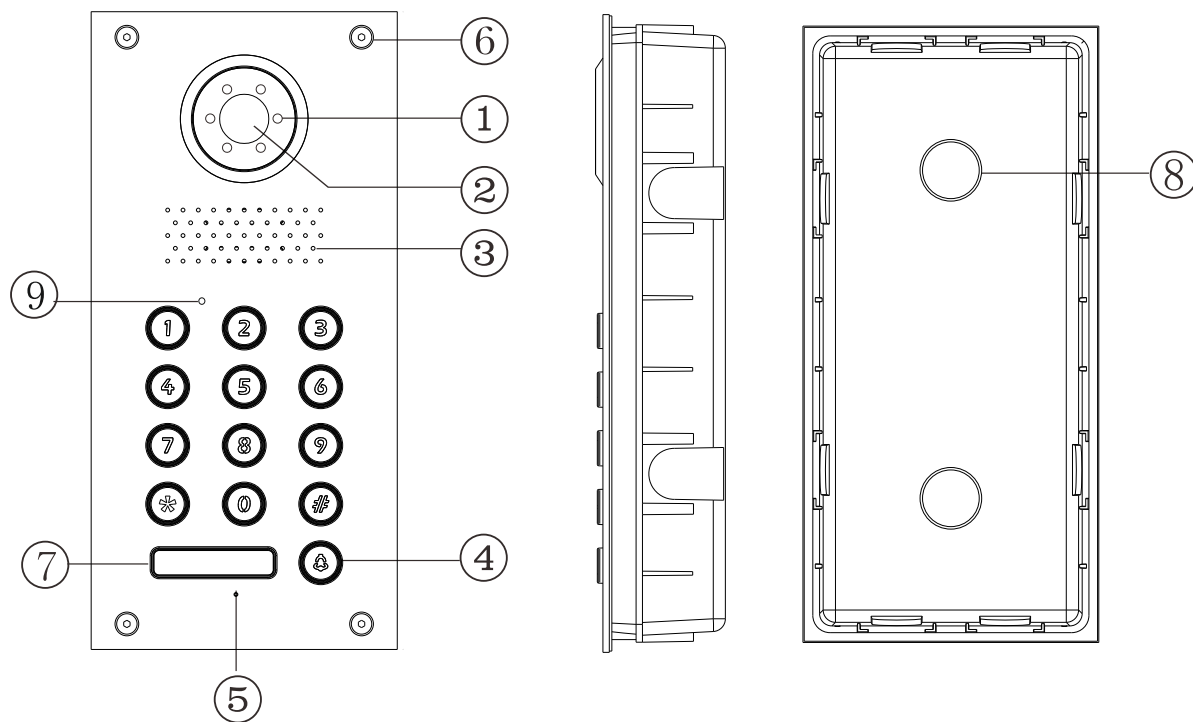

Abmessungen: 250 x 120 x 48 mm

Jumper / Programmierung / Adresse Türstelle

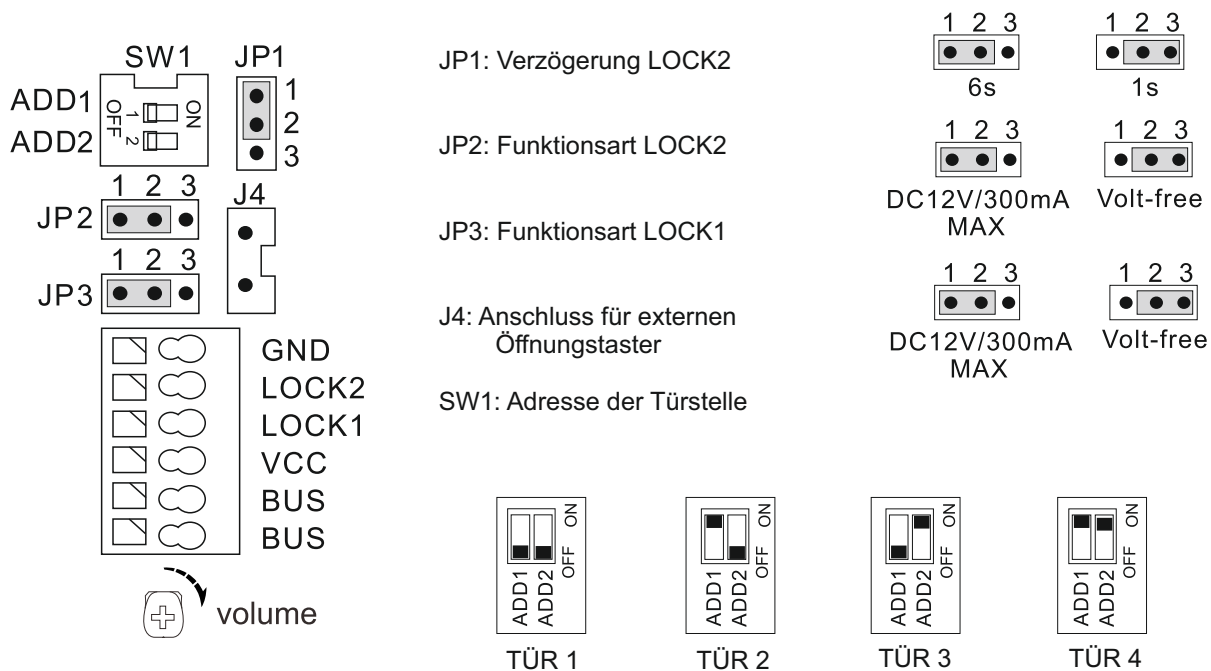


PROGRAMMIERUNG

Den Programmiermodus starten / beenden

Drücken Sie *, 2 Töne sind hörbar. Geben Sie jetzt den Administrationscode ein (im Auslieferungszustand 1234) und drücken Sie #. Die Öffnungs-LED blinkt nun. Alle folgenden Anleitungen setzen voraus, dass Sie sich im Programmiermodus befinden. Am Ende können Sie mit * den Programmiermodus verlassen.

zBsp: * 1234 #

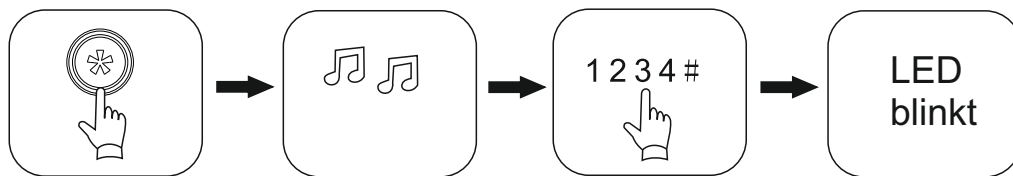


Zugangscode(s) anlegen

Drücken Sie 1, 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie einen 2-stelligen Speicherplatz für den Code ein (00 bis 99).

Drücken Sie #, 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den 4-stelligen Zugangscode ein und bestätigen mit #.

Das System schaltet nach 10 Sekunden automatisch in den Betriebsmodus, oder Sie drücken * den Programmiermodus verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. Code 5698 auf Speicherplatz 05 anlegen: 1 05 # 5698 # *

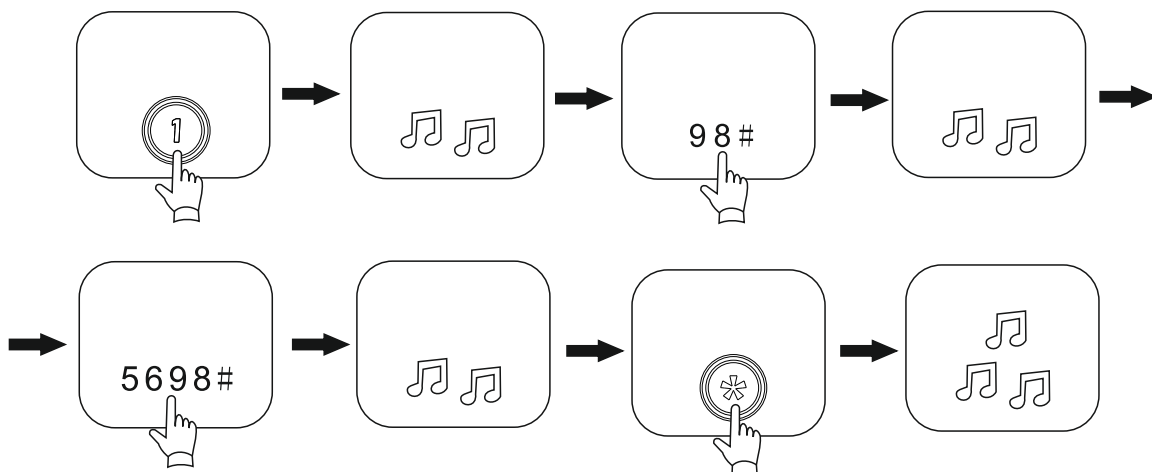

Im oberen Beispiel schaltet nun der Code 5698+# den Kontakt 1.



Beim Modell mit 2 Kontakten (nur JA-C2) geben Sie zum Aktivieren des zweiten Kontaktes eine 2 vor den Code, also hier 25698+#.


Zugangscode löschen

Drücken Sie 2 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie einen 2-stelligen Speicherplatz für den Code ein (00 bis 99).

Drücken Sie # , 2 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. Code auf Speicherplatz 98 löschen: 2 98 # *

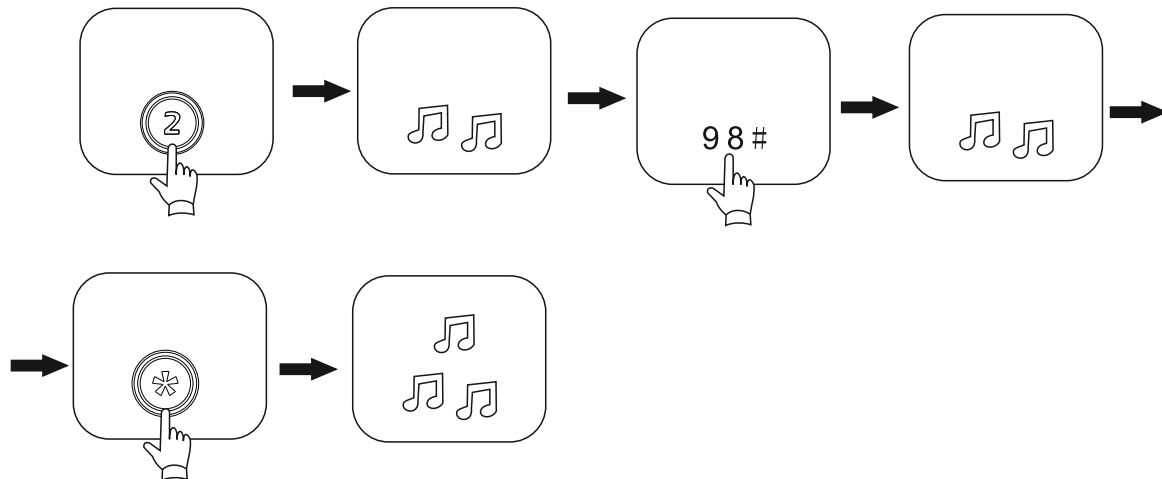


Alle Zugangscode löschen

Drücken Sie 9 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den 4-stelligen Administrationcode ein (im Auslieferungszustand 1234).

Drücken Sie # , 5 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.

zBsp. 9 1234 # *

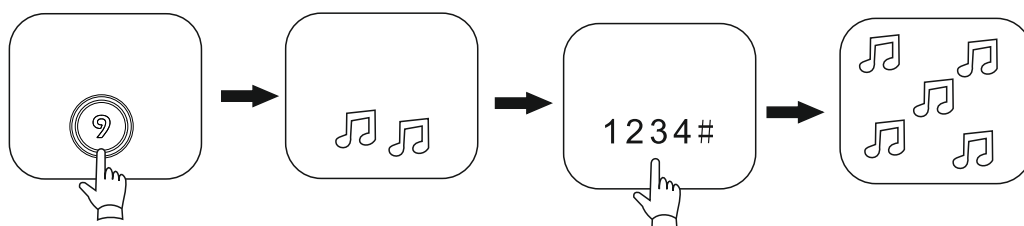


Administrationscode ändern

Drücken Sie 0 , 2 Töne sind hörbar. Nun geben Sie den NEUEN 4-stelligen Administrationcde ein.

Drücken Sie # , 3 Töne sind hörbar.

Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen. 3 Töne sind hörbar.


zBsp. 0 9876 # *

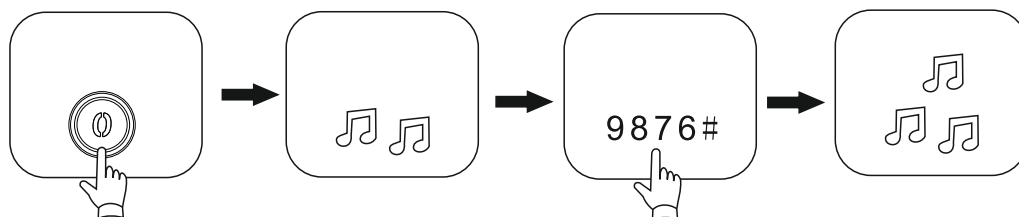


Administrationscode zurücksetzen falls vergessen

Drücken Sie WÄHREND DES BESTROMENS der Anlage die Öffnungstaste #. Der Administrationscode ist wieder 1234 .

Montage der Türstation

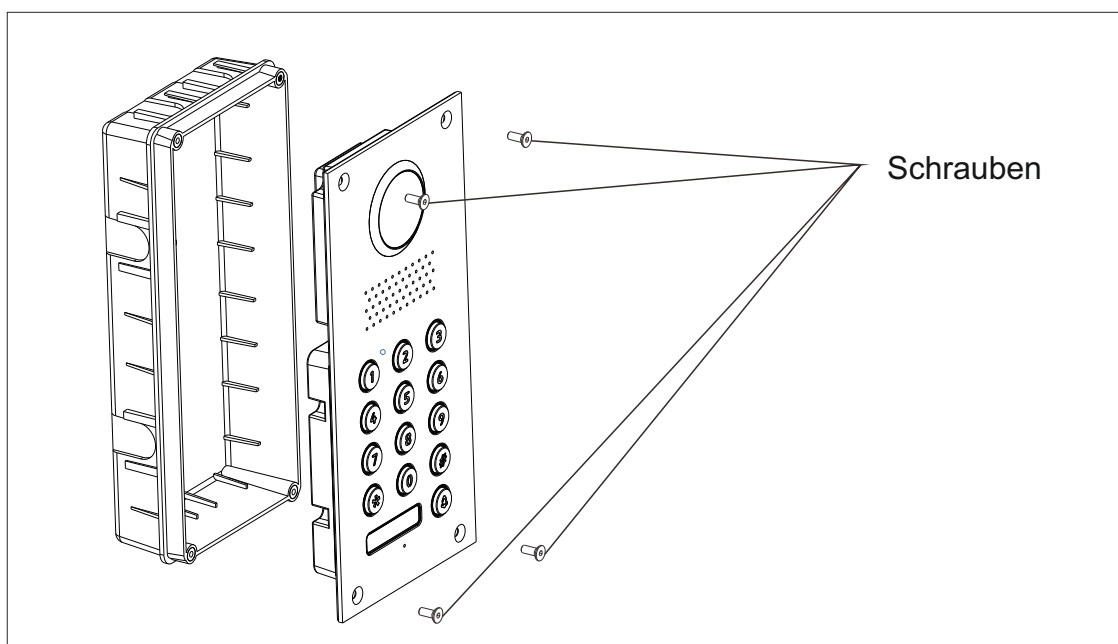


Netzteil A2L-PK242500-1

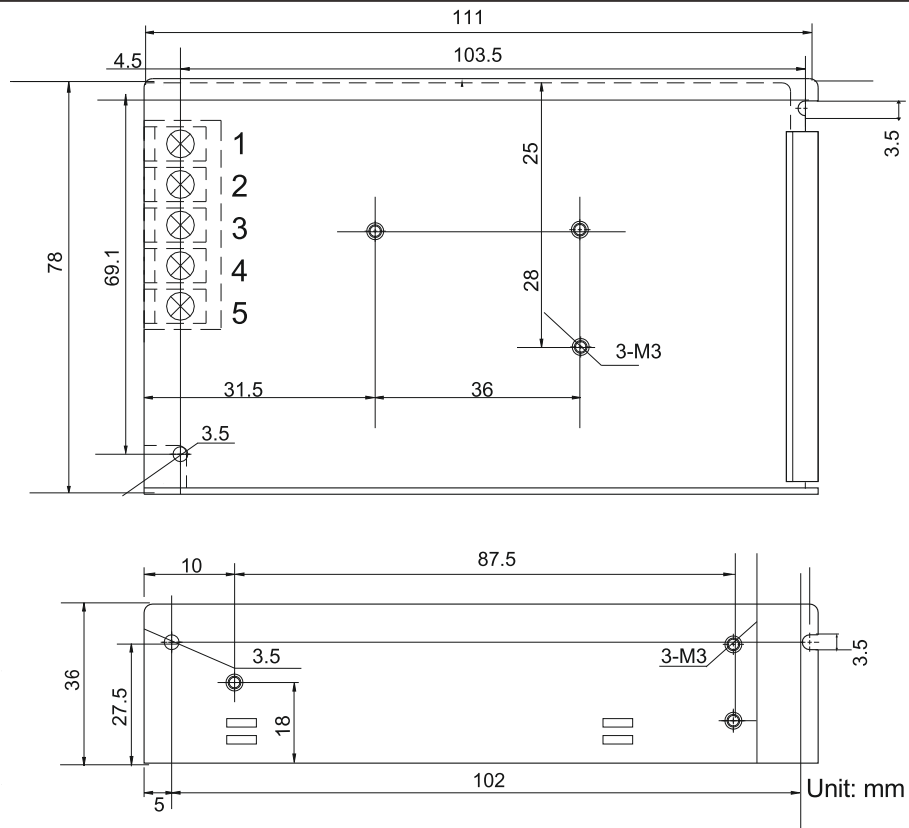


Ausgangsspannung: 24VDC	Eingangsspannung: 90-240VAC
Ausgangsstrom: max. 2,5A	
Umgebungstemp: -10 bis 50 °C	Abmessungen: 111x78x36 mm

Power-Injektor A2L-N01

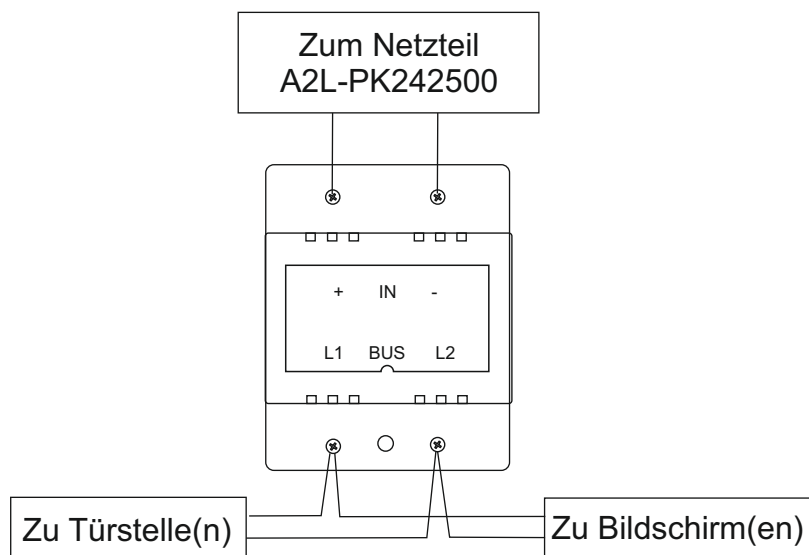

Schaltplan mit 3 Bildschirmen


Bildschirme A2L-R0706TJ-W

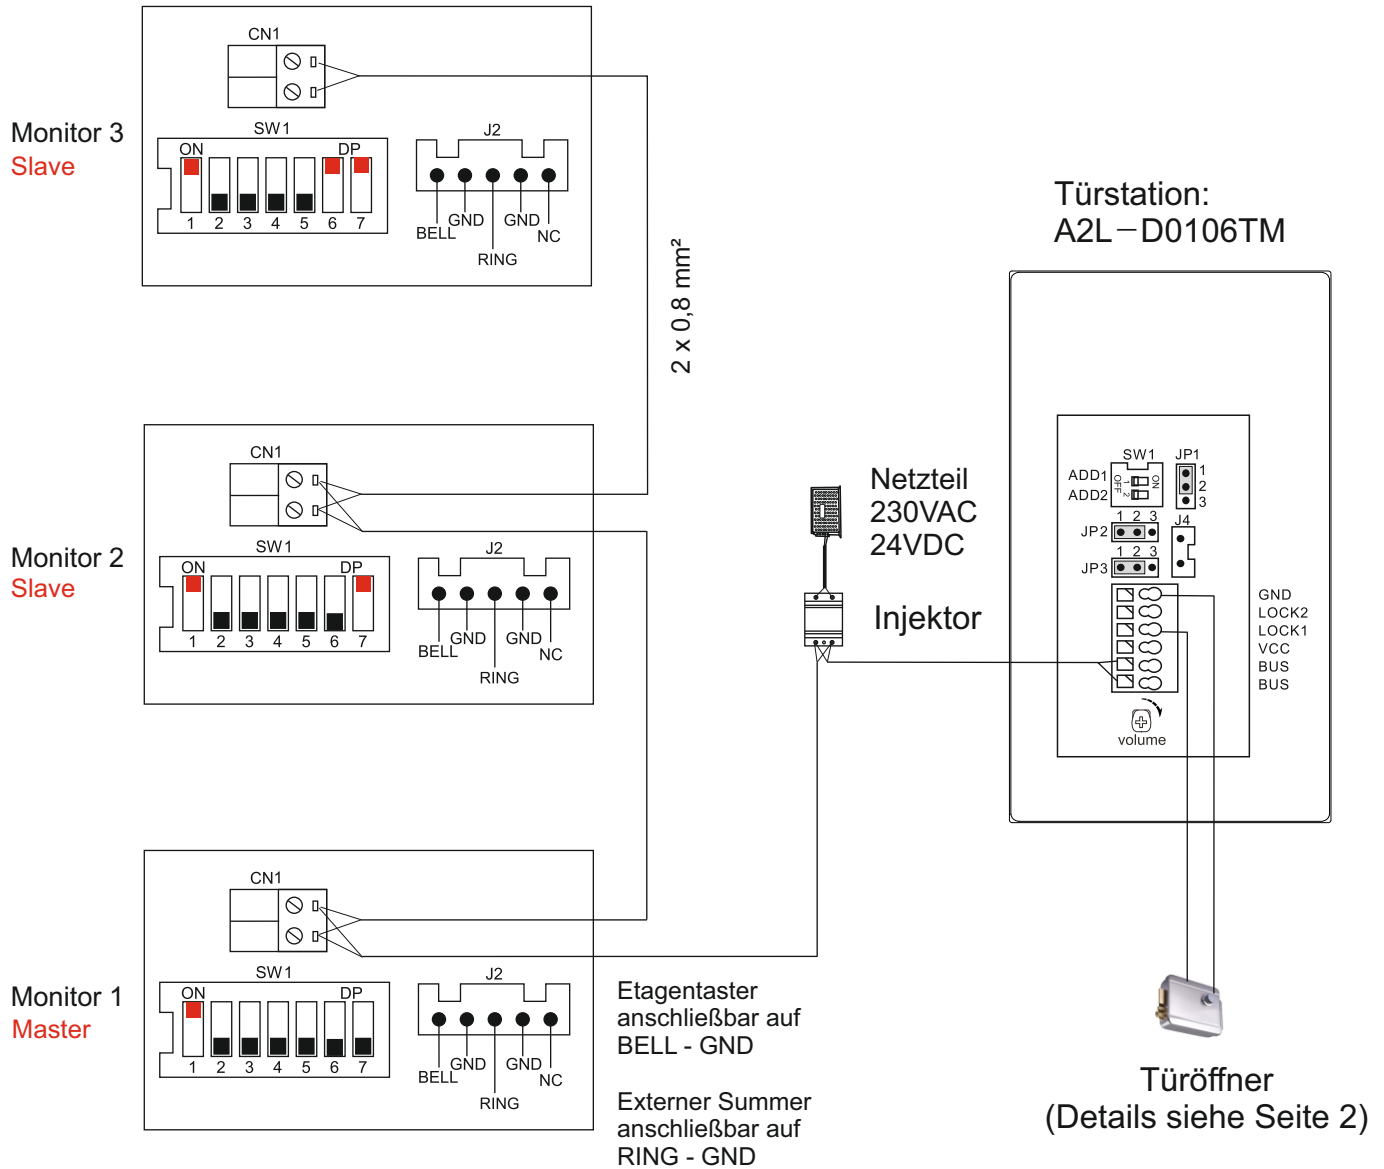

DIP-EINSTELLUNG AM MONITOR:

- 1 bis 5: Adresse des Bildschirmes (bei allen auf Adresse 1 setzen = ON/OFF/OFF/OFF/OFF)
- 6: Abschlusswiderstand des Kabels
(am letzten Schirm auf ON setzen, falls nur ein Bildschirm vorhanden ist eben bei diesem)
- 7: MASTER/SLAVE: Beim ersten Bildschirm auf OFF, bei den anderen auf ON.

Schaltplan mit 1 Bildschirm

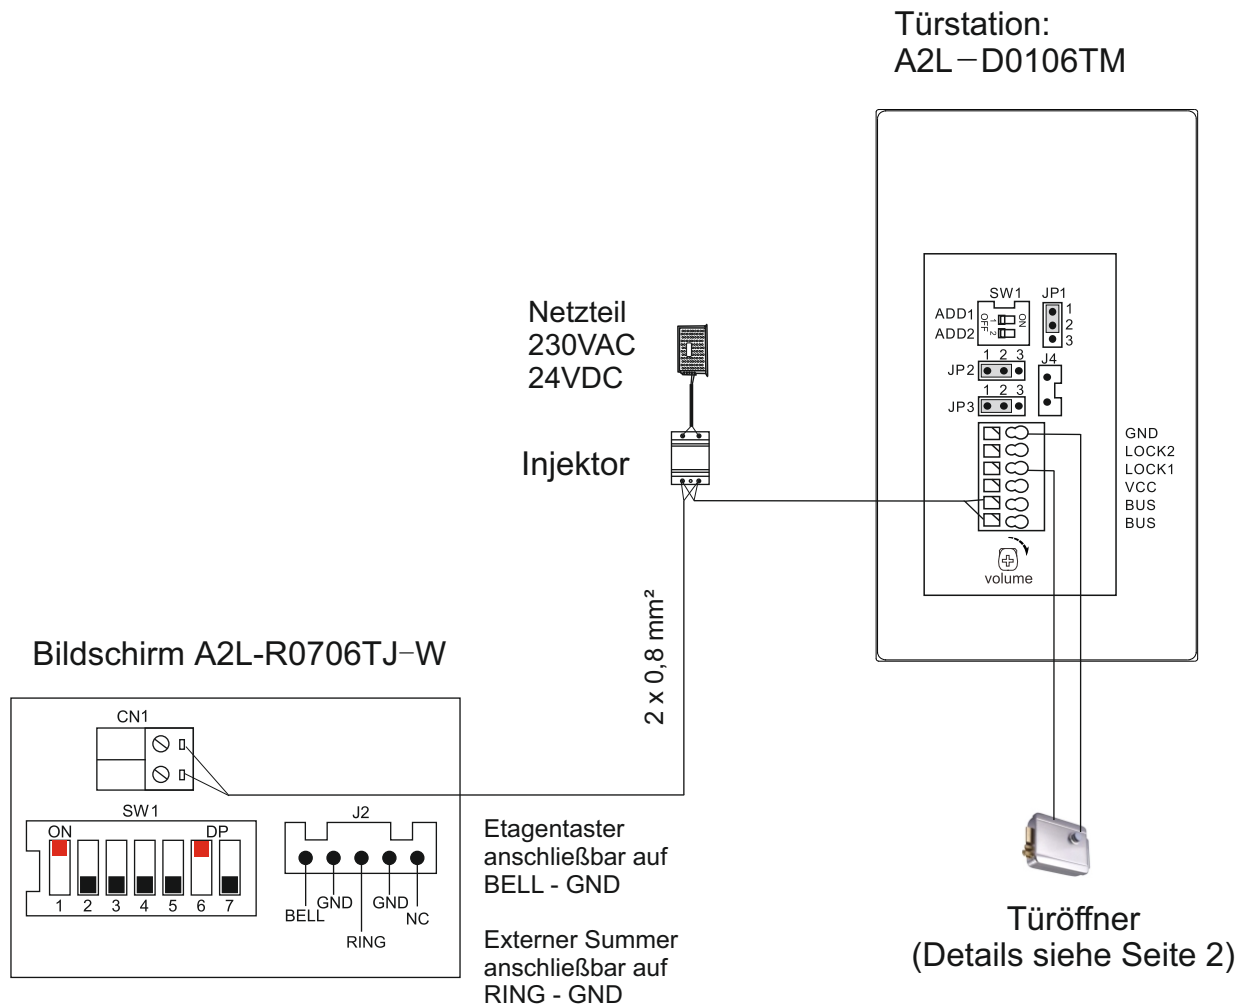

DIP-EINSTELLUNG AM MONITOR:

- 1 bis 5: Adresse des Bildschirmes (bei allen auf Adresse 1 setzen = ON/OFF/OFF/OFF/OFF)
- 6: Abschlusswiderstand des Kabels: Auf ON.
- 7: MASTER/SLAVE: Auf OFF.

Notizen zu den gespeicherten Codes

Notieren Sie hier die einprogrammierten Zugangscodes.

Der Administrationscode lautet: _____

Speicher	Code	Name / Benutzer
00		
01		
02		