


SPRECHANLAGE GENWAY SYSTEM F

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG / VERSION 1.0

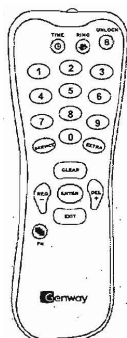

1. Tastenbeschreibung
2. Technische Daten
3. Bemerkungen / Hilfsfunktionen
4. Programmierung
 - 4.1 Zutrittskarten programmieren
 - 4.2 Schlüsselanhänger programmieren
 - 4.3 Passwort ändern
 - 4.4 Entsperrzeiten

1. Tastenbeschreibung

Taste	Funktion
TIME	unbelegt
RING	unbelegt
UNLOCK	Programmierung Entsperrzeit für Türöffner
0-9	Ziffern
SERVICE	unbelegt
CLEAR	Falsche Eingabe löschen
EXIT	Eine Stufe im Menü zurück
REG-	Karten registrieren
DEL+	Karten löschen
ENTER	Bestätigung Funktionsauswahl
FN	Funktionswahl

2. Technische Daten

Batterie 3V (2 Stk) 1,5V AAA, maximale Distanz 3m, Winkel ≤ 30 Grad, Batterie nicht im Lieferumfang

3. Bemerkungen / Hilfsfunktionen

Die Türstation reagiert mit Sprachausgabe bei Programmierung. Im Falle einer Fehlfunktion überprüfen Sie die Batterien der Fernsteuerung oder ob die Klingel-Lautstärke auf der leisesten Stufe ist.

Beim Drücken der [FN] Taste blinkt die DOOR-OPEN Led. In dieser Zeit müssen Sie das System-Passwort eingeben. Im Programmiermodus kehrt die Anlage nach 120s Inaktivität in den Betriebsmodus zurück.

Die Tasten an der Türstation funktionieren im Programmiermodus nicht.

4 Programmierung

Um das System in den Programmiermodus zu bringen drücken Sie:

[FN] Passwort [ENTER]

Das System reagiert mit einem langen BEEP und die DOOROPEN Led blinkt langsam.

Das Standardpasswort ist **1234**, - Sie sollten es später ändern. Sind Sie mit der Programmierung fertig so beenden Sie mit [EXIT] bis die DOOROPEN Led erlischt.

4.1 Karten einprogrammieren

Der integrierte Leser in der Außenstation befindet sich beim Feld mit dem Schlüsselsymbol

Anmerkung: Alternativ zur Eingabe der Kartennummer können Sie die Karte auch zum Kartenleserfeld halten.

- Eine einzelne Karte registrieren:
[REG] [Kartennummer 8-stellig] [ENTER]
ZBsp für die Karte 12345678: [REG] 12345678[ENTER]
- Mehrere Karten registrieren:
[REG] [Kartennummer 8-stellig][Kartenanzahl][ENTER]
ZBsp für die Karte 00001000 bis Karte 00001050: [REG]0000100050[ENTER]
- Karte löschen: [DEL] [Kartennummer 8-stellig][[ENTER]
- Alle Karten löschen: [DEL][EXTRA] [Systempasswort] [ENTER]

4.2 Schlüsselanhänger / Transponder programmieren

Der integrierte Leser in der Außenstation befindet sich beim Feld mit dem Schlüsselsymbol

- Eine einzelnen Transponder registrieren:
[REG] [Transponder zur Außenstation halten] [ENTER]
- Transponder löschen: [DEL] Transponder zur Außenstation halten [ENTER]
- Alle Transponder löschen: [DEL][EXTRA] [Systempasswort] [ENTER]

4.3 Passwort ändern

[FN][Neues Passwort 4 stellig] [Neues Passwort 4 stellig][ENTER]

4.4 Entsperrzeiten

[UNLOCK][Entsperrzeit in Sekunden][ENTER]