



BEDIENUNGSANLEITUNG




CVA-NEXA/60

Klingeltasten-Verbindung


Die CVA-Module (maximal 2) können jeweils 60 Tasten verarbeiten. Schließen Sie das EL632-Modul an die CN1-Klemme des ersten CVA-Moduls an. Stellen Sie sicher, dass DIP-Schalter Nr. 3 auf dem EL632-Panel in der OFF-Position ist.

Wenn Sie ein zweites CVA-Modul verwenden, verbinden Sie dessen CN1-Anschluss mit dem CN2-Anschluss des ersten CVA-Moduls. Stellen Sie am zweiten CVA-Modul den DIP-Schalter Nr. 1 auf die Position ON.

1-60 Tasten

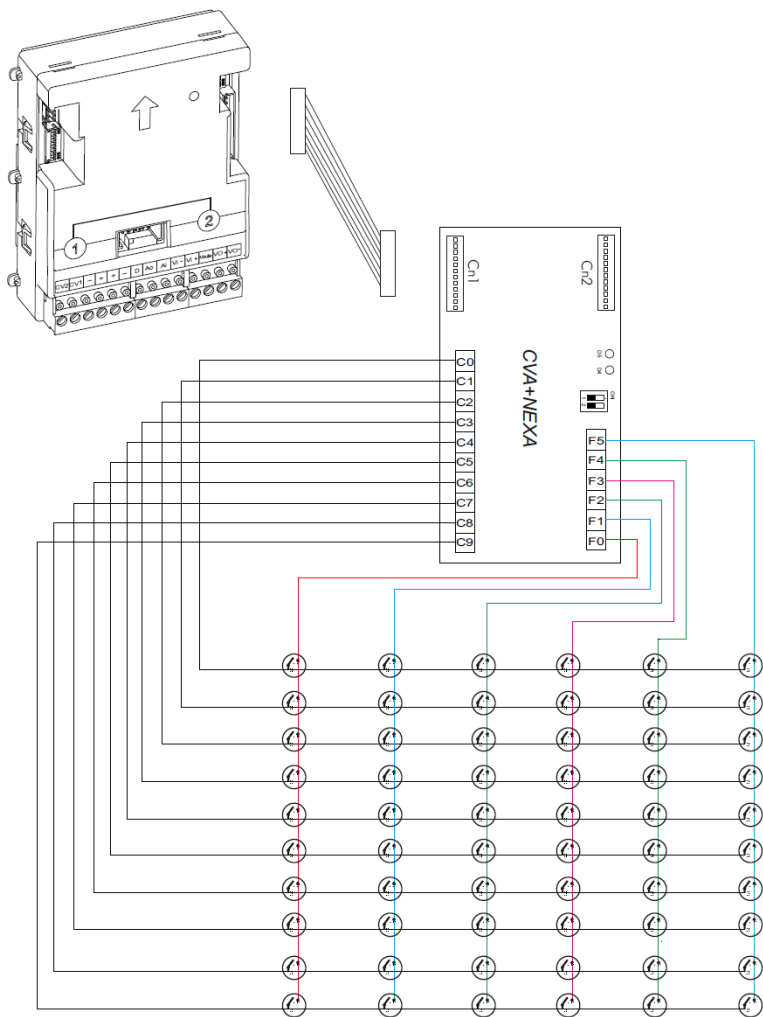

1-120 Tasten

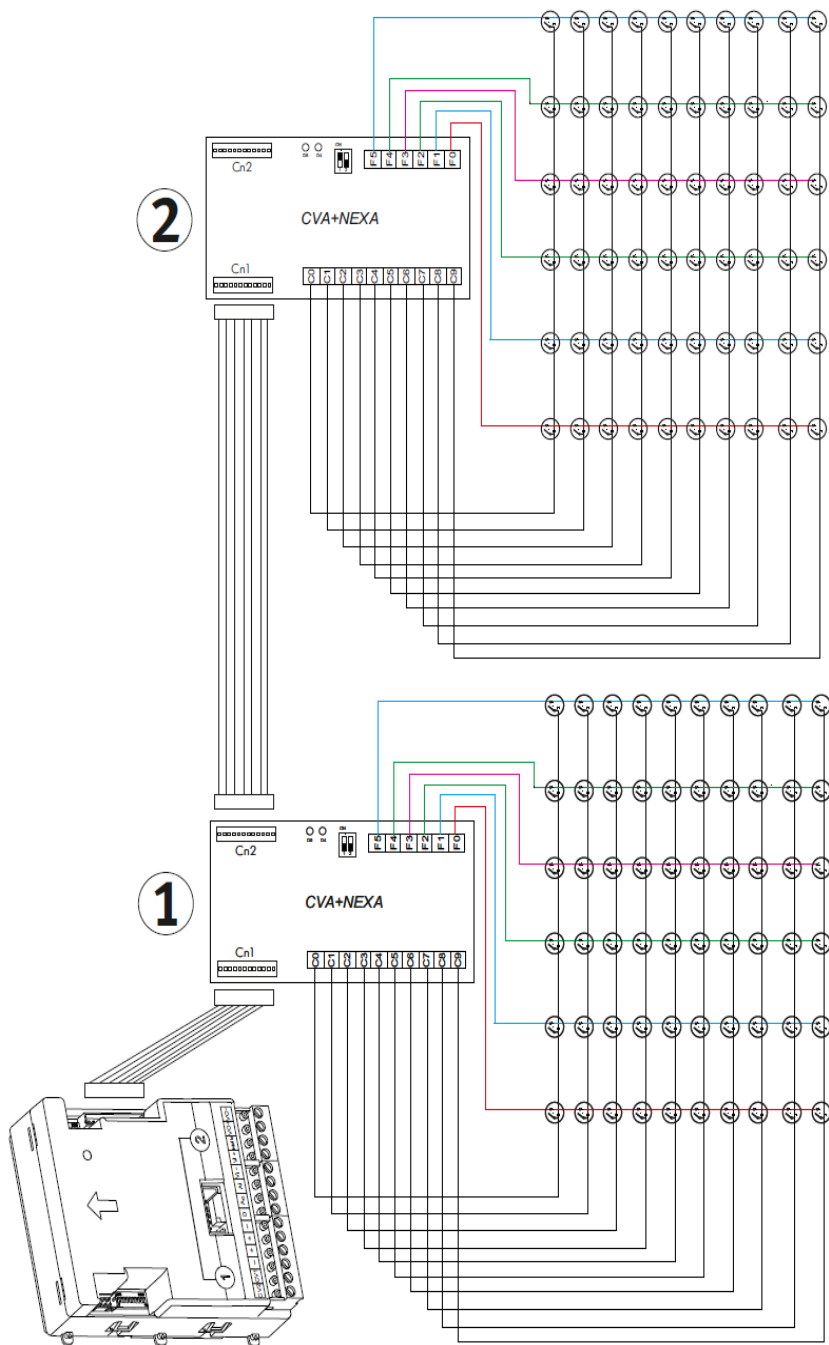

Adressen für Systeme G2+, IP Plus, 2Pus

	Adresse Taste										
CVA-NEXA/60 1		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	F0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	F1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	F2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	F3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	F4	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	F5	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		Adresse Taste									
CVA-NEXA/60 2		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	F0	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	F1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	F2	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	F3	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	F4	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	F5	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Adressen für System GB2

Adresse 0 und 1 können nicht verwendet warden, diese sind fix vergeben zu den beiden Klingeltasten am EL632 Modul.

CVA-NEXA/60 1	Adresse Taste										
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	F0	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	F1	21	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	F2	31	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	F3	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	F4	19	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	F5	29	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CVA-NEXA/60 2	Adresse Taste										
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	F0	7	30	31	0	1	2	3	4	5	6
	F1	17	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	F2	27	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	F3	5	28	29	30	31	0	1	2	3	4
	F4	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	F5	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24

RD-GB2 1 =	
RD-GB2 2 =	
RD-GB2 3 =	
RD-GB2 4 =	