>>Für aktuelle Versionen besuchen Sie: www.türsprechanlagen.at <<

Competition
LCC System Handbuch

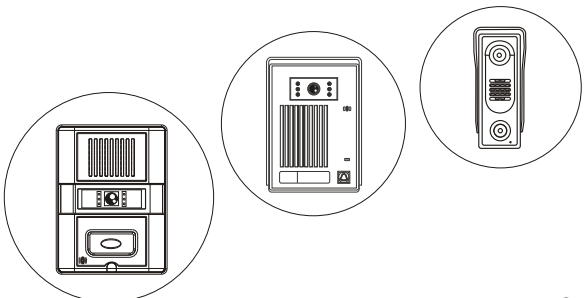

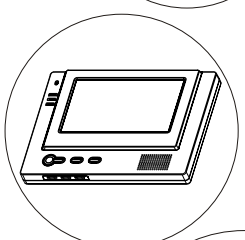

SCHEMA DES SYSTEMS ---------- ❶
TÜRSTELLEN ---------- ❷
BILDSCHIRME ---------- ❺
VERKABELUNG ---------- ❻
BEDIENUNG ---------- ❼
MONTAGE ---------- ❽
TECHNISCHE DATEN ---------- ❿

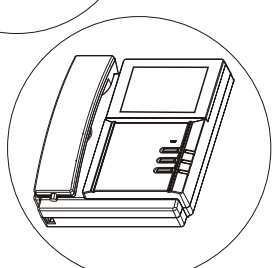

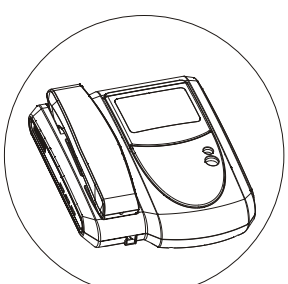

SCHEMA DES SYSTEMS

- Beispiel:
  Zwei Türstationen und vier Monitore

Detailierte Pläne werden Ihnen mit dem Produkt bei Bestellung auf www.türsprechanlagen.at mitgesandt.

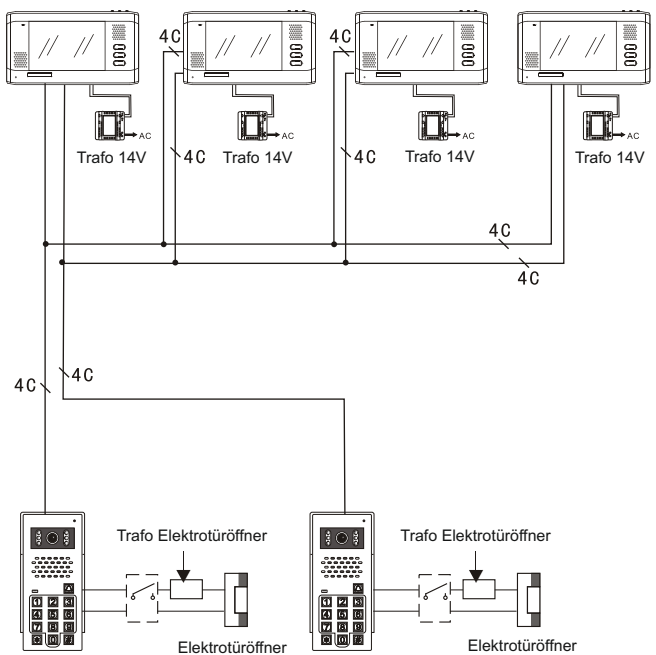

TÜRSTELLEN

■ SAC25C-CK

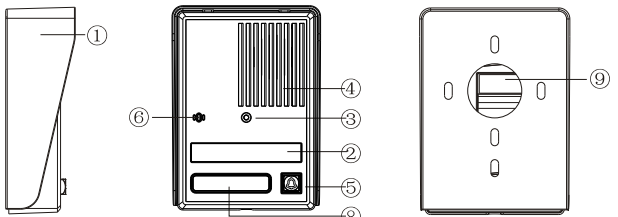

Abm.: 97x130x43 mm

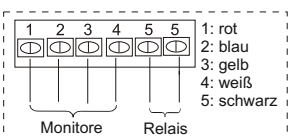

■ SAC35C-CK

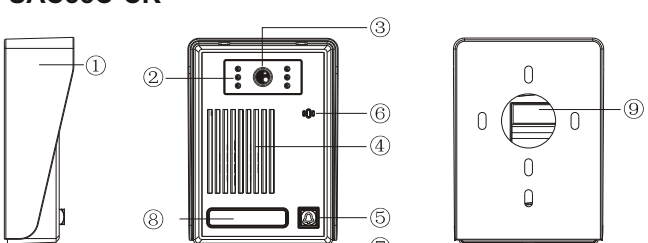

Abm.: 97x130x43 mm

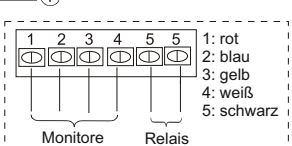

■ SAC551C-CK

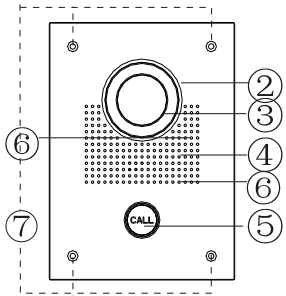

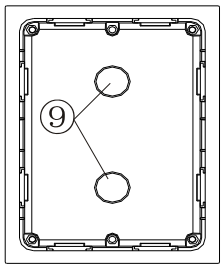

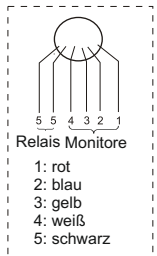

Abm.: 203x150x43 mm

■ SAC561C-CK

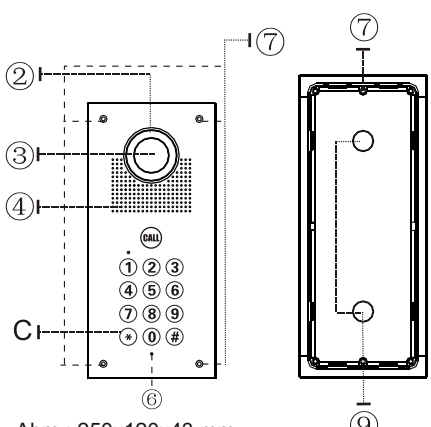

Abm.: 250x120x43 mm

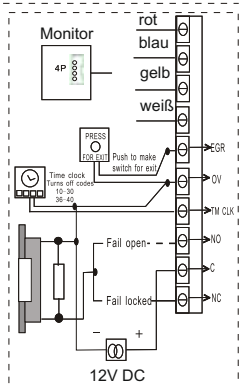

Schaltschema für Magnetschloss
Für Ansteuerung eines Elektrotüröffners
siehe Anhang

■ SAC50BC-CK

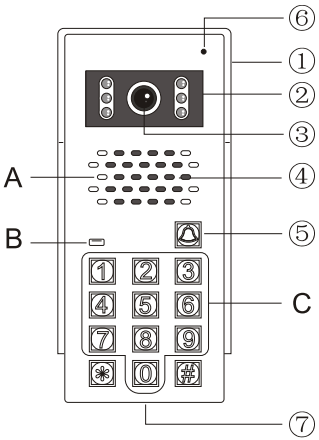

Abm.: 78x185x60 mm

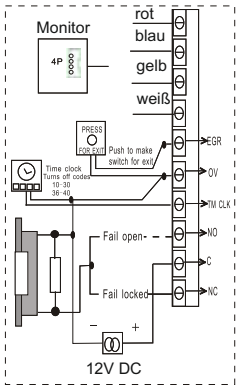

Schaltschema für Magnetschloss
Für Ansteuerung eines Elektrotüröffners
siehe Anhang

	NAME
①	Wasserschutz
②	Beleuchtung
③	Kamera
④	Lautsprecher
⑤	Ruftaste
⑥	Mikrofon
⑦	Schrauben
⑧	Namensschild
⑨	Kabelauslass

A: Lichtsensor
B: LED Leuchte
C: Codetastatur

TECHNISCHE DATEN

Spannung	DC 14,5 V
Betriebsstrom	< 200mA
Kamera / Linse	1/3 Zoll CCD 72 Grad
Mindestbeleuchtung	0,05 LUX
Sprechdauer	120 Sekunden
Sprechverbindungsart	Duplex
Umgebungstemperatur	-20 bis 55 Grad
IP Klasse	55

Programmierung der Codetastatur

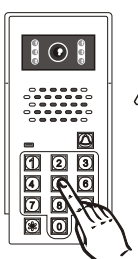

⚠ ACHTUNG

1: Geben Sie den 4-stelligen Code ein um die Türe zu öffnen
2: Das Standard Master-Code ist 1234

Master-Code ändern

1: Schließen Sie den Strom ab während Sie * gedrückt halten
2: Schließen Sie wieder an während Sie * drücken.
Ein langer Ton ist hörbar
3: Wenn der erste Ton verstummt erfolgt ein zweiter. Nun den neuen Master-Code eingeben

Programmiermodus starten

1: Drücken Sie * und den 4-stelligen Master-Code
2: Drei Töne erklingen und die LED blinkt
3: Zum Verlassen des Programmiermodus wieder * drücken

Der Standard Master-Code lautet 1234

Code hinzufügen

Mögliche Benutzernummern sind von 01 bis 40.
Jeder Benutzercode ist 4-stellig.
Benutzernummern 31 bis 40 sind durch den Zeitschaltuhr-Anschluss deaktivierbar.

1: Programmiermodus starten
2: Benutzernummer eingeben (2-stellig)
3: Neuen Benutzercode eingeben (4-stellig)
4: Programmiermodus verlassen

Bsp: *1234 01 9876* setzt für Benutzer 01 den Code 9876

Code löschen

1: Programmiermodus starten
2: Benutzernummer eingeben (2-stellig)
3: # drücken
4: Programmiermodus verlassen

Bsp: *1234 01 # * löscht Benutzer Nummer 01

Code direkt löschen

1: Programmiermodus starten
2: # drücken. Ein zweifaches BEEP ertönt
3: 4-stelligen Code eingeben
4: dreifaches BEEP ertönt
4: Programmiermodus verlassen

Bsp: *1234 # 9876 * löscht Code 9876

Alle Codes löschen

1: Programmiermodus starten
2: # drücken. Ein BEEP ertönt
3: # nochmals drücken. Ein zweifaches BEEP ertönt
4: 7 mal # drücken um alle Codes zu löschen und die Entsperrzeit auf eine Sekunde zurückzusetzen.
5: Ein fünffaches BEEP ertönt

Bsp: *1234 # ## #######

Entsperrzeit stellen

1: Programmiermodus starten
2: 00 eingeben
3: Zeit in Sekunden eingeben (01 bis 99)
4: Programmiermodus verlassen

Bsp: *1234 06 * setzt Entsperrzeit auf 6 Sekunden

BILDSCHIRME

Typen: MT371C-CK MT372-CK MT373-CK

Nr	Bild	Beschreibung	Nr	Bild	Beschreibung
①		Mikrofon	⑧		Lautstärke
②		Bild außen	⑨		Helligkeit
③		Auflegen	⑩		Kontrast
④		Tür öffnen	⑪		Anschluss
⑤		Sprechen	⑫		Rufen
⑥		TFT Schirm	⑬		Empfänger
⑦		Lautsprecher	⑭		LED

ACHTUNG

1: Falls Sie mehrere Bildschirme anschließen bitte den Jumper J2 am letzten Bildschirm setzen und bei allen anderen öffnen.

2: Falls Sie mehrere Bildschirme anschließen bitte den Jumper J1 und am ersten Bildschirm setzen und bei allen anderen öffnen.

■ Bildschirm MT371-CK2U

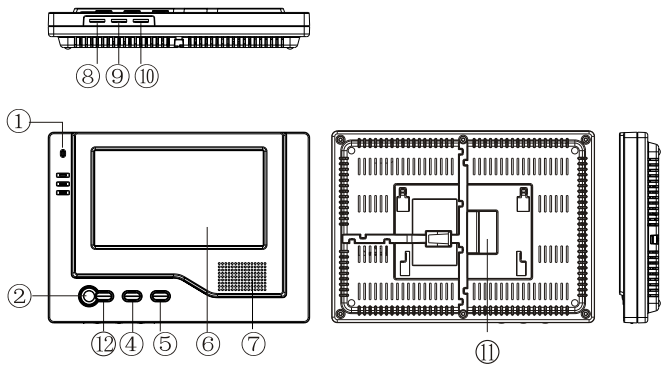

Abm.: 240x175x38 mm

■ Bildschirm MT372C-CK2U

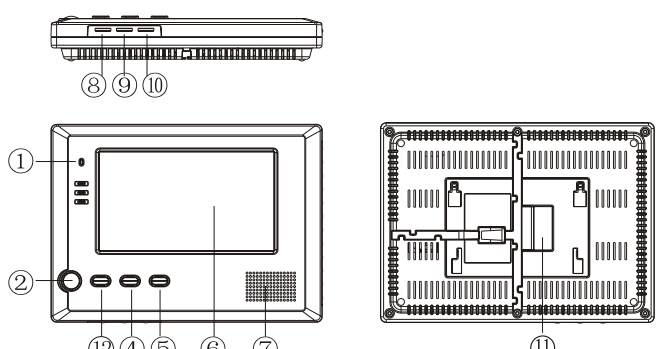

Abm.: 240x175x38 mm

■ Bildschirm MT373C-CK2

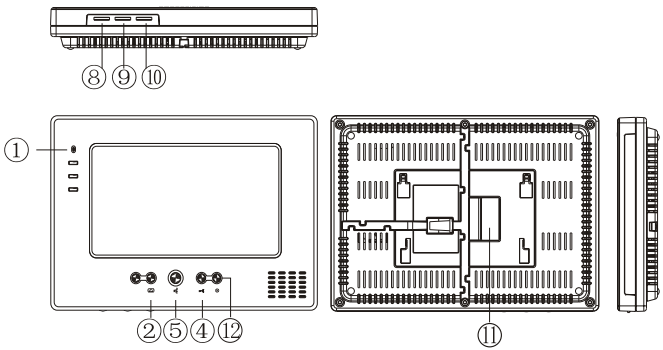

Abm.: 240x175x38 mm

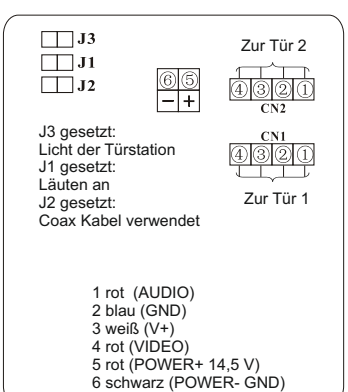

VERKABELUNG

1 rot 2 blau 3 gelb 4 weiß

1 AUDIO 2 GND 3 V+ 4 VIDEO

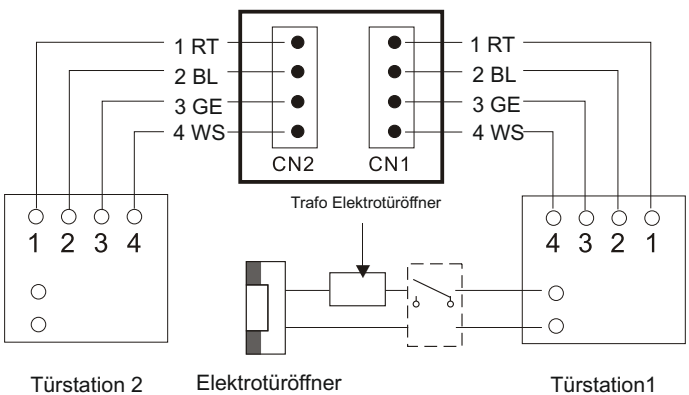

KABEL:

1: Ungeschirmtes nicht verdrilltes Kabel, zBsp 6x0,6
2: Maximale Kabellänge: 70m

AUSBAUSTUFEN: Maximal zwei Türstationen und vier Bildschirme

SPANNUNG: 14,5 V DC, Trafo ist für Verteilereinbau vorgesehen. Auf Wunsch ist auch ein Steckernetzteil erhältlich.

BEDIENUNG

▶ Besucher läutet an:

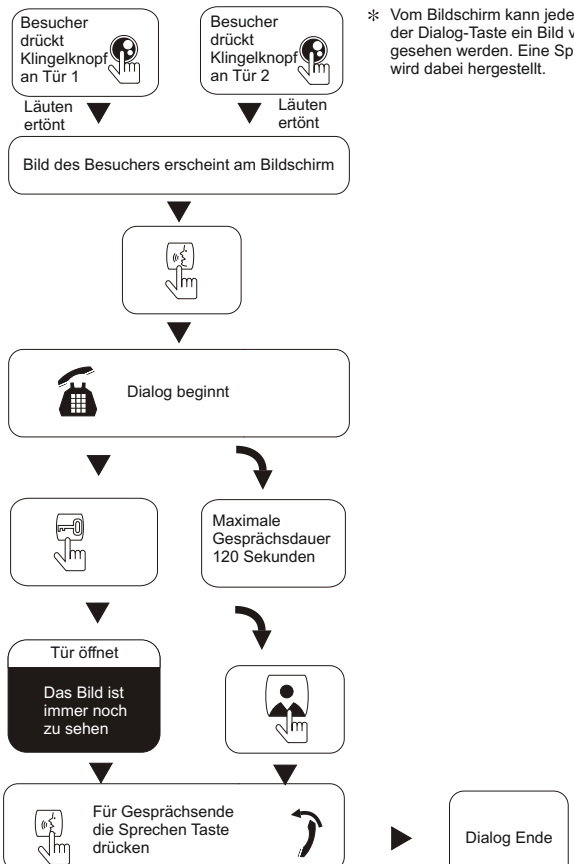

✻ Vom Bildschirm kann jederzeit mittels der Dialog-Taste ein Bild von außen gesehen werden. Eine Sprechverbindung wird dabei hergestellt.

▶ Bild von außen betrachten (ohne anläuten):

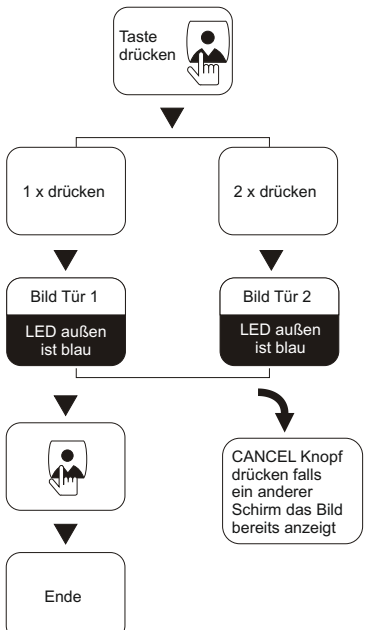

▶ Kommunikation zwischen den Bildschirmen:

■ Ruf vom Hauptmonitor

▶ Ruf zwischen Bildschirmen und Außenstation:

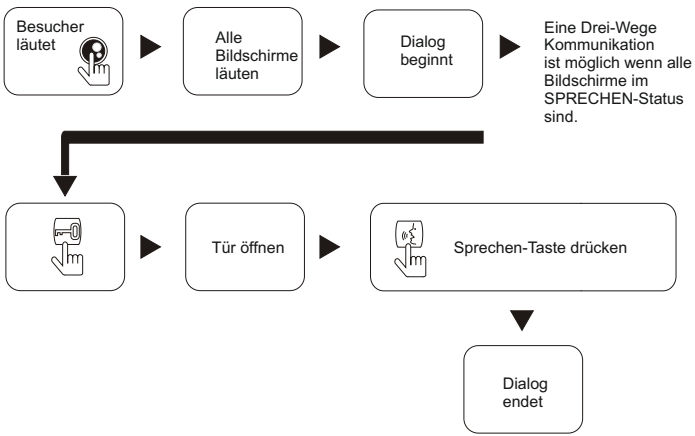

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn das Bild der Außenstation am Monitor sichtbar ist

MONTAGE TÜRSTATION

■ MONTAGE SAC35

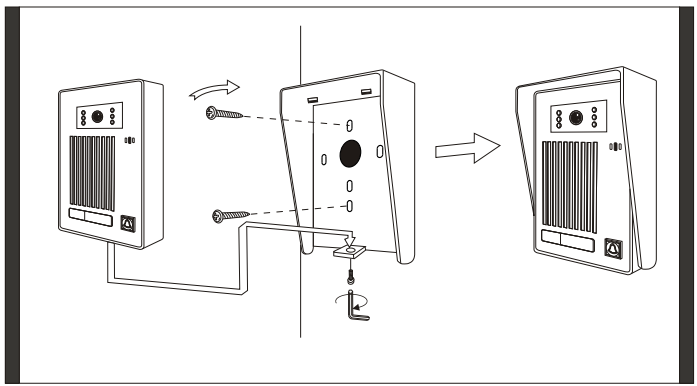

■ MONTAGE SAC25

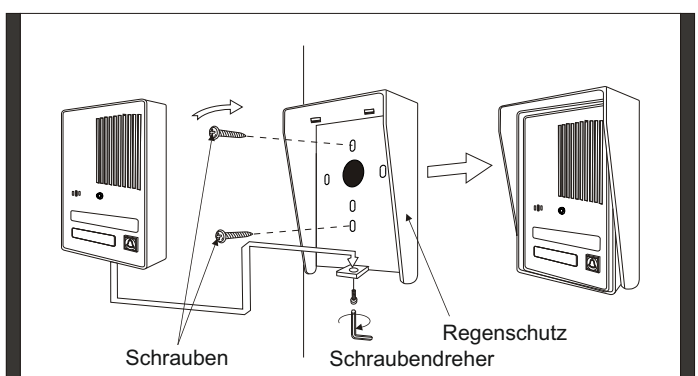

■ MONTAGE SAC50

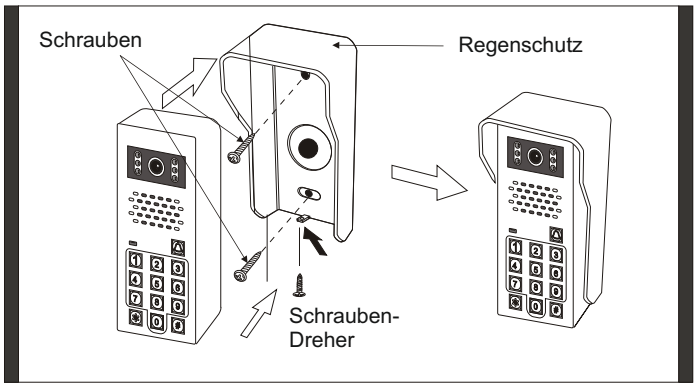

■ MONTAGE SAC551

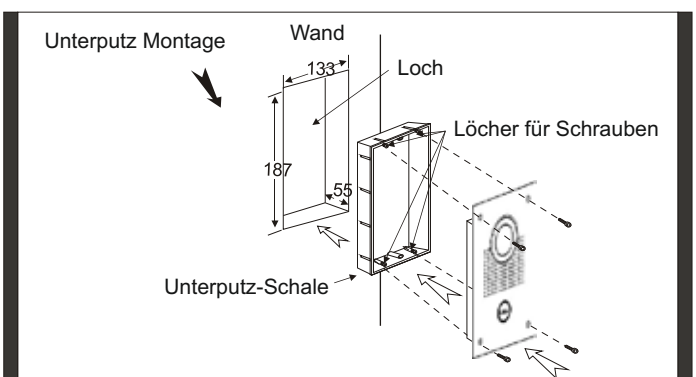

MONTAGE BILDSCHIRM

■ MONTAGE 371 / 372 / 373

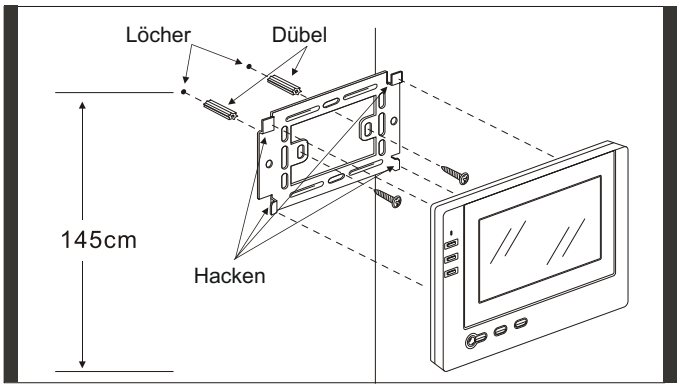

TECHNISCHE DATEN

MODEL：SAC25B/C–CK　SAC35B/C–CK	
Spannung: 14,5 V DC	Umgebungstemp.: -10 bis 55 °C
Ruhestrom: 10 mA	Betriebsstrom: 100 mA
	Sprechzeit: 2 Minuten
Kabellänge < 28m : Querschnitt >= 0,2mm² Kabellänge < 50m : Querschnitt >= 0,3mm² Kabellänge < 70m : Querschnitt >= 0,5mm²	
Abm.: 90x130x43 mm	

MODEL：SAC5B/C–CK	
Spannung: 14,5 V DC	Umgebungstemp.: -10 bis 55 °C
Ruhestrom: 10 mA	Betriebsstrom: 100 mA
	Sprechzeit: 2 Minuten
Kabellänge < 28m : Querschnitt >= 0,2mm² Kabellänge < 50m : Querschnitt >= 0,3mm² Kabellänge < 70m : Querschnitt >= 0,5mm²	
Abm.: 55x130x40 mm	

MODEL：SAC50B/C–CK	
Spannung: 14,5 V DC	Umgebungstemp.: -10 bis 55 °C
Ruhestrom: 10 mA	Betriebsstrom: 100 mA
	Sprechzeit: 2 Minuten
Kabellänge < 28m : Querschnitt >= 0,2mm² Kabellänge < 50m : Querschnitt >= 0,3mm² Kabellänge < 70m : Querschnitt >= 0,5mm²	
Abm.: 75x190x45 mm	

MODEL：MT37 series	
Spannung: 14,5 V DC	Umgebungstemp.: -10 bis 55 °C
Ruhestrom: 50 mA	Betriebsstrom: 800 mA
	Sprechzeit: 2 Minuten
Abm.: 240x175x38 mm	