


20. Anschlussplan eines Zusatz-Gongs

Eine zusätzlicher Rufsignal Geber (Zusatz- Gong) kann an den Anschlüssen des Monitors über die Relaiseinheit SAR-12/24 angeschlossen werden.

Der potentialfreie Ausgang des SAR-12/24 kann mit Niederspannung oder AC230V beschalten werden.

SAR-12/24

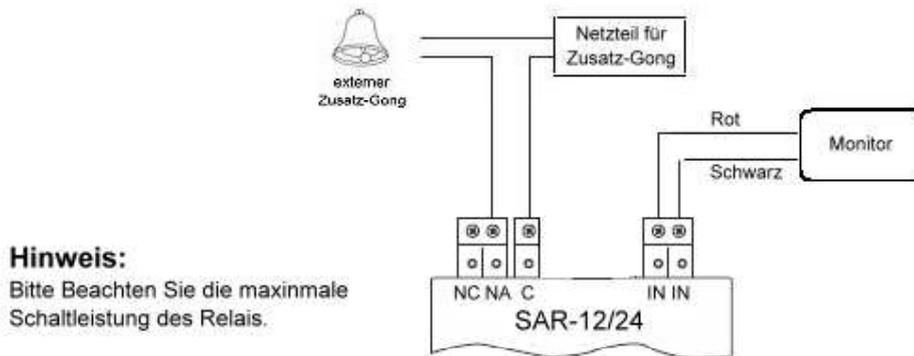

21. Anschluss eines Klingel-Tasters an der Wohnungstüre

Der Klingeltaster an der Wohnungstüre wird an den Anschlüssen des Monitors angeschlossen. Es stehen je nach Monitor Modell bis zu 20 Rufmelodien zur Verfügung.

